SAMSUNG

GT-S5303

Посібник користувача

Використання цього посібника

Дякуємо за вибір цього мобільного пристрою Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він надає високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг.

Цей посібник розроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями пристрою.

Ознайомтеся перед початком використання

- Перед початком використання цього пристрою ознайомтеся з усіма заходами безпеки та цим посібником для безпечного та належного його використання.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок пристрою.
- Зображення та знімки екрана в цьому посібнику можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Завантажте останню версію посібника з веб-сайту Samsung (*www.samsung.com*).
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або оператора зв'язку.
- Формат і стиль викладення цього посібника основані на операційній системі Android і можуть різнитися залежно від використовуваної операційної системи.
- Програми на цьому пристрої можуть мати інші функції порівняно зі схожими комп'ютерними програмами та не включати всі функції, доступні у версії для ПК.

- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням сторонніх програм.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням установок реєстру або програмного забезпечення операційної системи. Спроби налаштування відмінних від встановлених виробником установок операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Програмне забезпечення пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт Samsung (*www.samsung.com*).
- Використання програмного забезпечення, аудіо, заставок і зображень, які постачаються разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензій між компанією Samsung та їхніми відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачами.
- За використання послуг передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть відповідний тарифний план. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Пояснювальні значки

Перш ніж розпочати, ознайомтеся з наведеними нижче вказівними позначками.

Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага! – ситуації, у яких може бути пошкоджено цей пристрій або інше обладнання

Примітка – примітки, поради з користування та додаткові відомості

► **Дивіться** – сторінки з пов'язаною інформацією; приклад: ► стор. 12 (відповідає «дивіться стор. 12»)

→ **Далі** – порядок опцій або меню, які потрібно вибрати, щоб виконати потрібну операцію; приклад: У списку програм виберіть **Установки** → **Про пристрій** (відповідає вибору меню **Установки**, а потім – **Про пристрій**)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2013

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

CE 0168

Зміст

Складання 10

Розпакування 10
Зовнішній вигляд пристрою 11
Клавіші 12
Встановлення SIM- або USIM-картки й акумулятора 13
Заряджання акумулятора 15
Вставлення карти пам'яті (додатково) 18
Прикріплення ремінця (додатково) 21

Початок роботи 22

Щоб увімкнути чи вимкнути пристрій, виконайте такі дії 22
Використання сенсорного екрана 23
Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш 26
Ознайомлення з головним екраном 26
Доступ до програм 31
Запуск декількох програм 33
Настроювання пристрою 34
Переключення між SIM- або USIM-картками 38
Введення тексту 40

Зв'язок 43

Виклики 43
Повідомлення 49
Google Mail 51
Електронна пошта 53
Розмови 55

ChatON 56
Месенджер 57
Google+ 57

Розваги 58
Камера 58
Галерея 65
Відеоплеєр 68
Музичний плеєр 70
FM-радіо 74

Особисті відомості 77
Контакти 77
S Planner 80
Нагадування 82
Диктофон 83

Інтернет 85
Інтернет 85
Latitude 89
Мапи 90
Play Маркет 92
Навігація 93
Місцевий пошук 93
Samsung Apps 94
YouTube 94

Підключення 97
Підключення через USB 97
Wi-Fi 99
Wi-Fi Direct 101
Спільний доступ до мобільної мережі 102

Bluetooth 104
GPS 106
Підключення VPN 107

Інструменти 110
Калькулятор 110
Годинник 110
Завантаження 111
Пошук 111
Мої файли 112
Quickoffice 113
Інструментарій SIM 114

Установки 115
Доступ до опцій установок 115
Wi-Fi 115
Bluetooth 115
Використання даних 115
Додаткові установки 116
Диспетчер SIM-картки 117
Звук 117
Дисплей 118
Заставка 118
Пам'ять 118
Акумулятор 119
Диспетчер програм 119
Облікові записи та синхронізація 119
Послуги розташування 119
Безпека 119
Мова та спосіб введення 122

Резервне копіювання та скидання 124
Дата і час 125
Доступність 125
Опції розробки 126
Про пристрій 127

Усунення неполадок 128

Предметний покажчик 134

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний пристрій;
- акумулятор
- короткий посібник користувача

Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.

- Компоненти, що входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна придбати у місцевого постачальника компанії Samsung.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісним з іншими пристроями.
- Деякі аксесуари можуть виявитись несумісними з вашим пристроєм.

Зовнішній вигляд пристрою

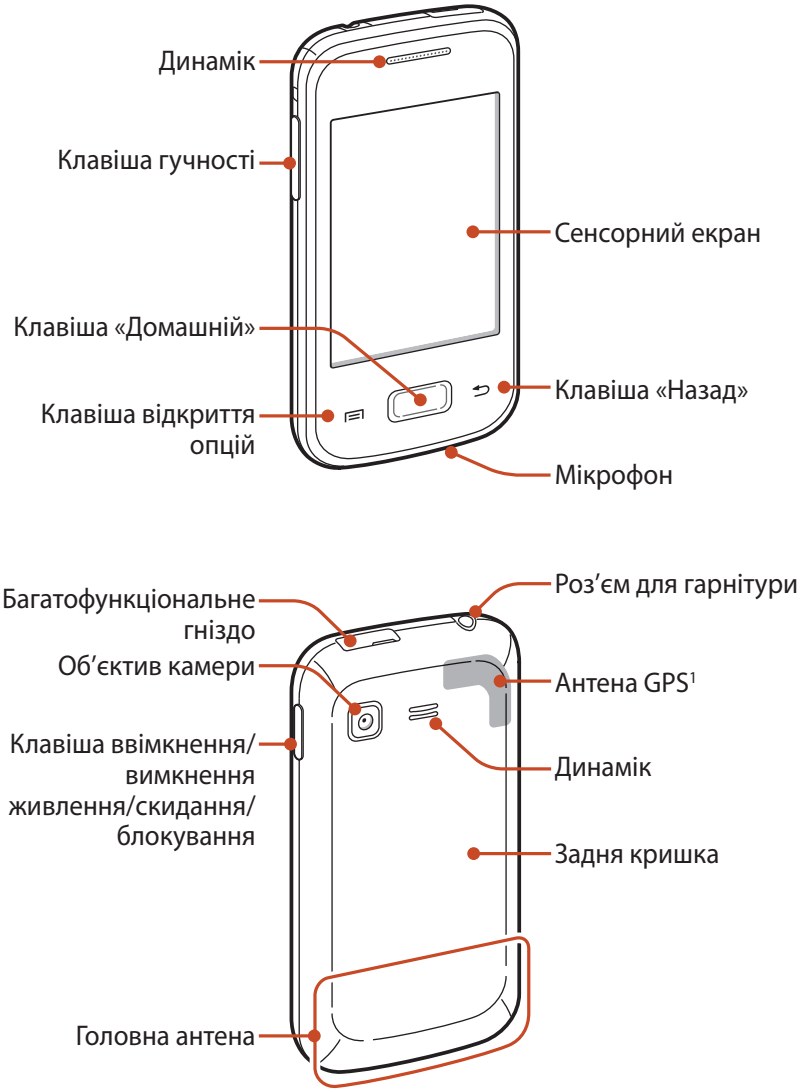

1. Під час використання функцій GPS не торкайтеся ділянки поруч з антеною та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами.

Клавіші

Клавіша		Функція
	Ввімкнення/ вимкнення живлення/ скидання[1]/ блокування	Увімкнення пристрою (натисніть та утримуйте); доступ до опцій пристрою (натисніть та утримуйте); скидання установок пристрою (натисніть та утримуйте протягом 8–10 секунд, після чого відпустіть); вимкнення пристрою, а також блокування чи вимкнення сенсорного екрана.
	Опція	На головному екрані відкриття програми «Пошук Google» (натисніть та утримуйте); відкриття списку опцій, доступних на поточному екрані; відкриття вікна введення пошукового запиту під час використання деяких програм (натисніть та утримуйте).
	Домашній	Повернення на головний екран; відкриття списку останніх програм (натисніть та утримуйте).
	Назад	Повернення на попередній екран.
	Гучність	Регулювання гучності телефону.

1. Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, потрібно скинути установки пристрою, щоб відновити його функції.

Встановлення SIM- або USIM-картки й акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module – модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер) і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module – універсальний модуль ідентифікації абонента).

1 Зніміть задню кришку.

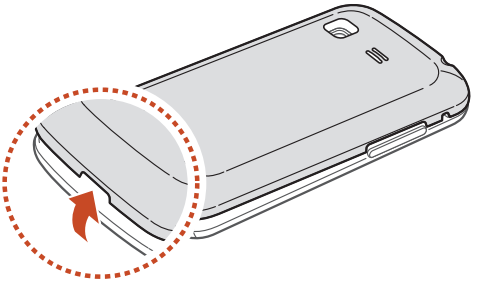

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

Не згинайте та не викривляйте задню панель. Інакше це може призвести до її пошкодження.

2 Встановіть SIM- або USIM-картку золотистими контактами донизу.

Пристрій обладнано двома гніздами для SIM- або USIM-карток, що дозволяє використовувати дві SIM-картки та переключатися між ними. Використовуйте гніздо для SIM1 (1) для основної чи найуживанішої SIM- або USIM-картки. Використовуйте гніздо для SIM2 (2) для додаткової SIM- або USIM-картки.

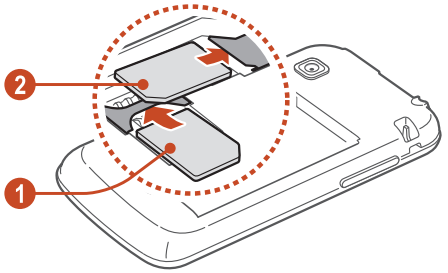

Гніздо SIM-картки призначено лише для стандартної SIM-картки. Вставлення microSIM-картки чи microSIM-картки з несанкціонованим тримачем карток може спричинити пошкодження гнізда SIM-картки на пристрої.

3 Встановіть акумулятор.

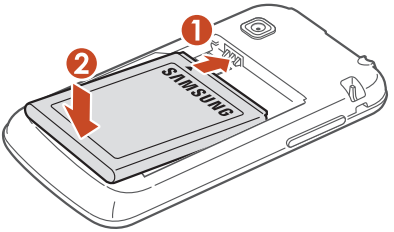

4 Встановіть задню кришку на місце.

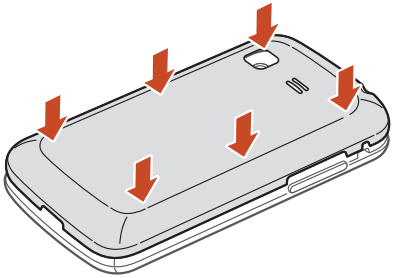

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням пристрою або в разі невикористання акумулятора протягом тривалого проміжку часу потрібно зарядити акумулятор. Це можна зробити, підключивши пристрій до ПК за допомогою кабелю USB або скориставшись зарядним пристроєм.

Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання не рекомендованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, пристрій не вмикатиметься навіть за підключеного зарядного пристрою. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути пристрій.

Зарядження за допомогою зарядного пристрою

1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда.

2 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

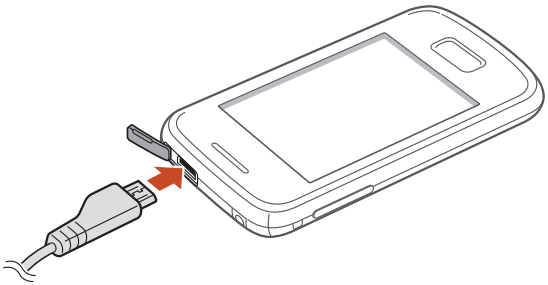

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

3 Підключіть більший штекер зарядного пристрою до розетки.

- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

4 Після повного заряджання акумулятора спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Не від'єднуйте акумулятор під час підключення пристрою до зарядного пристрою. Інакше це може призвести до пошкодження пристрою.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда.

› Зарядження за допомогою кабелю USB

Перед зарядженням переконайтеся, що ПК увімкнено.

1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда.

2 Вставте менший штекер кабелю USB (micro-USB) у багатофункціональне гніздо.

3 Вставте більший штекер кабелю USB в порт USB на ПК.

Залежно від типу кабелю USB, який використовується, заряджання може розпочатися через деякий час.

4 Після повного заряджання акумулятора спочатку від'єднайте кабель USB від пристрою, а потім – від ПК.

› Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої наявні опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши наведені нижче опції та вимкнувши функції, які виконуються у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора.

- Якщо пристрій не використовується, натисніть клавішу ввімкнення та вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
- Зменшіть тривалість підсвічування.
- Зменшіть яскравість дисплею.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Цей пристрій підтримує карти пам'яті microSD™ і microSDHC™ максимальним обсягом до 32 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам'яті, але деякі марки можуть бути не повністю сумісні із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження пристрою або карти пам'яті. Також це може призвести до пошкодження даних, збережених на карті пам'яті.

- Пристрій підтримує для карт пам'яті лише файлову структуру FAT. Якщо вставити карту пам'яті, відформатовану в іншій файловій структурі, пристрій запропонує повторно її відформатувати.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання строк служби карт пам'яті зменшується.
- Після того, як карту пам'яті буде вставлено у пристрій, каталог файлів карти пам'яті відобразиться в папці extSdCard.

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставляйте карту пам'яті золотистими контактами догори.

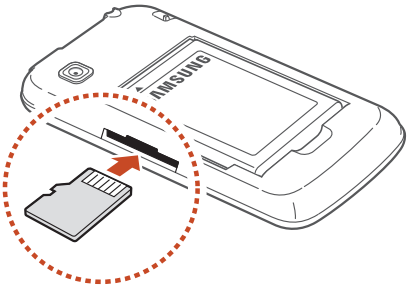

3 Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.

4 Встановіть задню кришку на місце.

Видалення карти пам'яті

Переконайтеся, що карта пам'яті наразі не використовується.

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам'яті**.
2. Виберіть **OK** (за потреби).
3. Зніміть задню кришку.
4. Обережно витягуйте карту пам'яті, доки вона не вивільниться із пристрою.
5. Вийміть карту пам'яті.
6. Встановіть задню кришку на місце.

Не виймайте карту пам'яті під час передавання або приймання пристроєм інформації, оскільки це може призвести до втрати даних або до пошкодження карти чи пристрою.

Форматування карти пам'яті

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності із пристроєм. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на пристрої.

У списку програм виберіть **Установки** → **Пам'ять** → **Форматувати карту пам'яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Видалити всі**.

Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Прикріплення ремінця (додатково)

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте один кінець ремінця в отвір, а інший протягніть через утворену петлю.

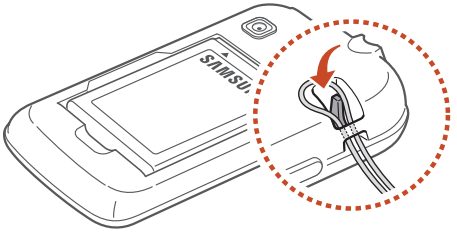

3 Встановіть задню кришку на місце.

Початок роботи

Щоб увімкнути чи вимкнути пристрій, виконайте такі дії

1. Натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення та вимкнення живлення.
2. Введіть PIN-код, який надається разом із SIM- або USIM-карткою, а потім виберіть **OK** (за потреби).

Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти. Для використання програм, які взаємодіють із сервером Google, потрібно створити обліковий запис Google або увійти у нього.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте клавішу ввімкнення та вимкнення живлення й виберіть **Живлення вимк.** → **OK**.

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання бездротових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб скористатися лише функціями пристрою, не пов'язаними з роботою в мережі, переключіться в режим без зв'язку. ► стор. 116

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та користуватися функціями пристрою. Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.

- Не допускайте торкання сенсорного екрана нігтями або загостреним інструментом. Це може пошкодити сенсорний екран або спричинити його несправність.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з рідиною. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом рідини.
- Перебування сенсорного екрана у режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

- Перед початком використання пристрою зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном здійснюється за допомогою таких дій.

Натискання
Натисніть один раз, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.

Натискання й утримання
Натисніть об'єкт і утримуйте його довше 2 секунд.

Переміщення
Натисніть об'єкт і перемістіть його в нове розташування.

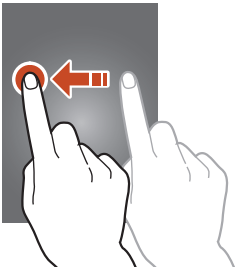

Подвійне натискання
Двічі швидко натисніть об'єкт.

Проведення
Прокручуйте вгору, вниз, вліво або вправо для швидкого переміщення між списками та екранами.

Зведення
Розвівши два пальці, покладіть їх на екран і зведіть один до одного.

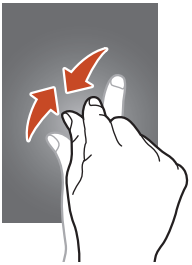

- Сенсорний екран пристрою вимикається, якщо пристрій не використовується протягом вказаного періоду часу. Щоб увімкнути екран, натисніть клавішу ввімкнення та вимкнення живлення або клавіша «Домашній».
- Можна встановити тривалість очікування пристрою перед вимкненням екрана. У списку програм виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Автоматичне відключення екрану**.

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш

Якщо пристрій не використовується протягом вказаного періоду часу, його сенсорний екран автоматично вимикається. Крім того, щоб запобігти небажаним операціям, сенсорний екран і клавіші блокуються. Щоб вручну заблокувати сенсорний екран і клавіші, натисніть клавішу ввімкнення та вимкнення живлення.

Щоб їх розблокувати, увімкніть екран, натиснувши клавішу ввімкнення та вимкнення живлення або клавішу «Домашній», натисніть на будь-якій ділянці екрана, а потім проведіть пальцем за межі великого кола.

Можна ввімкнути функцію блокування екрана, щоб захистити збережені на пристрої особисті дані та інформацію від використання іншими користувачами та попередити несанкціонований доступ до них ► стор. 35.

Ознайомлення з головним екраном

На головному екрані можна переглянути стан пристрою й отримати доступ до програм.

Головний екран складається з декількох панелей. Щоб їх переглянути, прокрутіть вліво або вправо. Можна також вибрати одну із точок в нижній частині екрана, щоб безпосередньо перейти на відповідний екран.

Значки-індикатори

Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключення до точки доступу Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Синхронізація з веб-сервером
	Підключення до ПК
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Нове повідомлення
	Увімкнено будильник
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Увімкнено режим «Без звуку»

Значок	Визначення
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора

› Використання панелі сповіщень

Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть ділянку значків-індикаторів і перетягніть її вниз. Щоб приховати панель, перетягніть її нижню частину вгору.

На панелі сповіщень можна переглянути стан пристрою та скористатися наведеними нижче опціями:

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi. ► стор. 99
- **GPS**: увімкнення або вимкнення функції GPS. ► стор. 106
- **Звук**: увімкнення або вимкнення режиму «Без звуку». В режимі «Без звуку» можна вимкнути звук пристрою або встановити відтворення вібрації.
- **Обертан. екрана**: надання або скасування дозволу на автоматичне обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Сповіщення**: приховання або відображення значків сповіщень.
- **Мобільні дані**: увімкнення або вимкнення підключення для передачі даних.
- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth. ► стор. 104
- **Синхронізація**: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.

Доступність опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

Переміщення об'єктів на головний екран

Натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

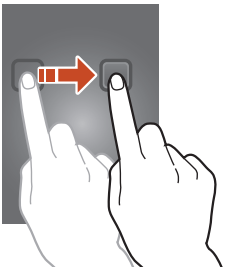

Переміщення об'єктів на головний екран

Натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в кошик.

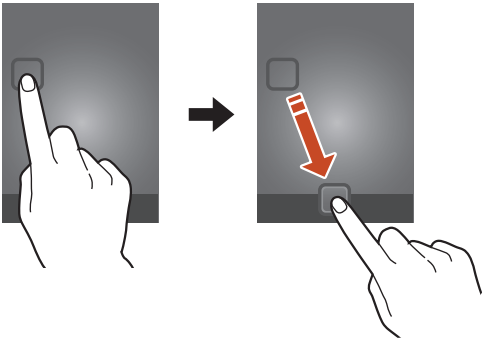

Додавання панелей на головний екран і видалення їх із нього

Можна додавати або видаляти панелі головного екрана для впорядкування віджетів.

1 Можна також помістити два пальці на екран і звести їх, щоб перейти в режим редагування.

2 Щоб додати, видалити або перевпорядкувати панелі, виконайте такі дії:

- Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його до кошика.
- Щоб додати нову панель, виберіть +.
- Щоб встановити основну панель головного екрана, виберіть .
- Щоб змінити порядок розташування панелей, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його в нове розташування.

3 Натисніть клавішу «Назад», щоб повернутися на попередній екран.

Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, які забезпечують зручні функції та відомості на домашньому екрані.

- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може потребувати додаткової оплати.
- Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Віджети**, щоб відкрити панель віджетів.

2 Щоб знайти віджет, прокрутіть вліво або вправо на панелі віджетів.

3 Натисніть та утримайте віджет, щоб додати його на екран.

Доступ до програм

Запуск програм і використання всіх можливостей функцій пристрою. Можна перевпорядкувати список програм відповідно до своїх вподобань або завантажити програми з Інтернету для розширення функціональних можливостей пристрою.

1. На головному екрані виберіть , щоб перейти до списку програм.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на інший екран. Можна також вибрати точку в нижній частині екрана, щоб безпосередньо перейти на відповідний екран.
3. Виберіть програму.
4. Натисніть клавіша «Назад», щоб повернутися на попередній екран. Натисніть клавіша «Домашній», щоб повернутися на головний екран.

- На домашній екран можна додати клавішу швидкого доступу для програми, натиснувши й утримуючи значок програми у списку програм.
- Якщо обернути пристрій під час використання деяких функцій, інтерфейс також буде повернуто. Щоб інтерфейс не змінював своє положення, виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Автоматично обертати екран**.

› Упорядкування програм

Можна змінити порядок програм у списку програм або згрупувати їх у категорії.

1. У списку програм натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Редагув.**
2. Натисніть і утримуйте значок програми.

3 Упорядкування програм:

- Щоб перемістити програму, перетягніть її в нове розташування.
- Щоб додати програму в нову папку, перетягніть її до .
- Щоб перемістити програму на нову панель, перетягніть її до .
- Щоб видалити програму, перетягніть її до .

Перетягнувши значок програми до , можна переглянути відомості про програму.

4 Виберіть **Зберег.**

› Завантаження програм

1 У списку програм виберіть **Play Маркет** або **Samsung Apps**.

2 Здійсніть пошук програми та завантажте її на пристрій.

Щоб інсталювати програми, завантажені з інших джерел, виберіть **Установки** → **Безпека** → **Невідомі ресурси**.

› Видалення програм

1 У списку програм натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Видалити**.

2 Виберіть на значку програми, а потім виберіть **ОК**.

Можна видалити лише завантажені вами програми.

› Доступ до програм, які нещодавно використовувались

1 Натисніть і утримуйте клавішу «Домашній», щоб переглянути список програм, які нещодавно використовувалися.

2 Виберіть програму.

Запуск декількох програм

За допомогою цього пристрою можна одночасно використовувати декілька програм. Щоб запустити декілька програм, натисніть під час використання програми клавішу «Домашній». Потім виберіть на домашньому екрані іншу програму, яку потрібно запустити.

› Керування програмами

За допомогою диспетчера завдань можна керувати кількома програмами.

1 Натисніть і утримуйте клавішу «Домашній», а потім виберіть **Дисп. завдань** → **Активні програми**.

Диспетчер завдань використовується для запуску та відображення активних програм.

2 Для керування активними програмами виконайте такі дії:

- Щоб закрити програму, виберіть **Зав.**
- Щоб закрити всі активні програми, виберіть **Зав. всі**.

Настроювання пристрою

Скористайтеся всіма можливостями цього пристрою, змінивши установки відповідно до власних уподобань.

› Змінення мови інтерфейсу

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Мова та спосіб введення** → **Мова**.
2. Виберіть мову.

› Увімкнення та вимкнення звуків під час натискання

У списку програм виберіть **Установки** → **Звук** → **Звуки в разі натискання**.

› Регулювання гучності пристрою

1. Натисніть клавішу гучності вгору або вниз.
2. Виберіть і перетягніть повзунки, щоб відрегулювати рівень гучності для кожного звуку.

› Перехід у режим «Без звуку»

Щоб вимкнути або ввімкнути звук пристрою, виконайте одну з таких дій:

- Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть ділянку значків-індикаторів і перетягніть її вниз, після чого виберіть **Звук**.
- Натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення та вимкнення живлення, а потім виберіть або .
- У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіат.**, а потім натисніть і утримуйте #.

Вибір заставки для головного екрана

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Заставка** → **Головний екран**.

2 Виберіть папку із зображеннями → виберіть зображення.

Змінення шрифту на дисплеї

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Стиль шрифту**.

2 Виберіть шрифт.

Регулювання яскравості дисплея

Рівень яскравості дисплея впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Яскравість**.

2 Перетягніть повзунок вліво або вправо.

3 Виберіть **ОК**.

Блокування пристрою

Для блокування пристрою можна використовувати зразок, PIN-код або пароль. Після активації блокування екрана за допомогою паролю щоразу під час увімкнення пристрою або розблокування сенсорного екрана потрібно буде вводити пароль.

- Якщо ви забули пароль, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Встановлення зразка розблокування

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування екрана** → **Зразок**.
2. Ознайомтеся із вказівками на екрані та прикладами зразків, а потім виберіть **Далі**.
3. Накресліть зразок, з'єднавши принаймні 4 точки, і виберіть **Продовж.**
4. Накресліть зразок ще раз для підтвердження й виберіть **Підтвердити**.
5. Завершіть налаштування дублюючого PIN-коду.

Якщо ви забули зразок розблокування, можна вимкнути функцію блокування екрана за допомогою резервного PIN-коду.

Встановлення PIN-коду розблокування

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування екрана** → **PIN**.
2. Введіть новий PIN-код і виберіть **Продовж.**
3. Введіть PIN-код ще раз і виберіть **OK**.

Встановлення пароля для розблокування

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування екрана** → **Пароль**.
2. Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **Продовж.**
3. Введіть пароль ще раз і виберіть **OK**.

Блокування SIM- або USIM-картки

Для блокування пристрою можна використати PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Після активації блокування SIM- або USIM-картки щоразу під час увімкнення пристрою або отримання доступ до програм, які вимагають введення PIN-коду, потрібно буде вводити PIN-код.

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Безпека** → **Встановити блокування SIM-картки**.
2. Виберіть SIM- або USIM-картку → **Заблокувати SIM-картку**.
3. Введіть PIN-код і виберіть **ОК**.

- Якщо введено хибний PIN-код занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з нею до оператора зв'язку для її розблокування.

Активація функції пошуку свого мобільного пристрою

Якщо інша особа вставить нову SIM- або USIM-картку у ваш пристрій, завдяки використанню функції пошуку свого мобільного пристрою вказаним одержувачам буде автоматично надіслано контактний номер телефону цієї особи, щоб можна було знайти та повернути пристрій. Щоб скористатися цією функцією, потрібно створити обліковий запис Samsung, який дає змогу віддалено керувати пристроєм через Інтернет.

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Безпека** → **Спов. про змін.SIM-картки**.
2. Виберіть **Вхід**.
   Щоб створити обліковий запис Samsung, виберіть **Створити обл.запис**.
3. Введіть адресу електронної пошти та пароль до облікового запису Samsung, а потім виберіть **Вхід**.
4. Перетягніть повзунок **Спов. про змін.SIM-картки** вправо.

5 Виберіть **Сповіщення**.

6 Введіть текст повідомлення, яке буде надсилатися одержувачам, і виберіть **OK**.

7 Додайте одержувачів:

- Виберіть **Створити** та введіть номери телефонів вручну, включено з кодом країни та символом «+».
- Виберіть номери телефонів зі списку контактів, вибравши **Контакти**.

8 Виберіть **Зберегти**.

Переключення між SIM- або USIM-картками

У разі вставлення двох SIM- або USIM-карток між ними можна переключатися.

Для переключення відкрийте панель сповіщень і виберіть значок SIM-картки. Ця можливість не підтримується, коли пристрій надсилає або отримує повідомлення чи дані з мережі.

Цей пристрій підтримує подвійний режим очікування в разі використання двох різних мереж. Під час виклику в одній мережі можна здійснювати або відповідати на новий виклик в іншій мережі, або відповідати на другий виклик з іншої мережі. Під час відповіді на другий виклик перший виклик буде автоматично переводитися на утримування.

› Активація SIM- або USIM-картки

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Диспетчер SIM-картки**.

2 Виберіть SIM- або USIM-картку, а потім встановіть прапорець біля опції **Активувати**.

Змінення імен і значків SIM- або USIM-карток

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Диспетчер SIM-картки**.
2. Виберіть SIM- або USIM-картку, а потім виберіть ім'я SIM- або USIM-картки.
3. Виберіть **Вибрати піктограму** → виберіть значок.
4. Виберіть **Зареєструвати ім'я**, змініть ім'я SIM- або USIM-картки, а потім виберіть **ОК**.

Настройте установки SIM- або USIM-картки

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Диспетчер SIM-картки**.
2. Змініть такі опції:

Опція	Функція
Отримувати вхідні виклики	Встановлення або скасування отримання вхідних викликів з іншої SIM- або USIM-картки під час використання послуг передавання даних за допомогою SIM- або USIM-картки.
Мережа передачі даних	Виберіть SIM- або USIM-картку для послуги передавання даних.
Функцію подвійної SIM-картки завжди ввімкнено[1]	Виберіть для того щоб отримувати вхідні виклики з другої SIM- або USIM-картки під час розмови.

1. Цей пункт меню може мати іншу назву в залежності від вашого оператора зв'язку.

Введення тексту

Для введення тексту можна сказати слова в мікрофон, вибрати символи на віртуальній клавіатурі або написати його на екрані.

Текст не можна вводити деякими мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.

› Змінення способу введення тексту

1 Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть ділянку значків-індикаторів на полі введення тексту і перетягніть її вниз.

2 Виберіть **Вибір методу введення** → виберіть спосіб введення тексту.

› Введення тексту за допомогою функції голосового введення Google

1 Промовте текст в мікрофон.

2 Завершивши, виберіть **Готово**.

Щоб додати мови введення для функції розпізнавання голосу, виберіть мову → **Додати інші мови**.

Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

1. Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть ділянку значків-індикаторів на полі введення тексту і перетягніть її вниз.
2. Виберіть **Вибір методу введення** → **Настроювання способів введення**, а потім виберіть поряд з опцією **Клавіатура Samsung** → **Типи клав. у книж. форм.** → виберіть тип клавіатури.
3. Введіть текст, натискаючи буквено-цифрові клавіші.

Можна також скористатися такими клавішами:

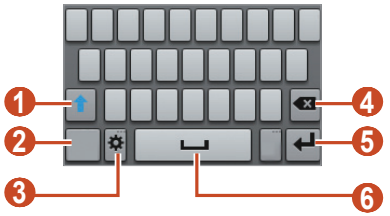

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Змінення режимів введення тексту.
3	Відкриття установок клавіатури Натисніть і утримуйте , щоб перейти в режим рукописного введення або отримати доступ до функції голосового введення чи буфера обміну.
4	Видалення введеного тексту.
5	Початок нового рядка.
6	Вставлення пробілу.

Під час введення тексту за допомогою клавіатури 3x4 можна використовувати такі режими:

Режим	Функція
АБВ	1 Виберіть ABC 123, щоб перейти в режим «АБВ». 2. Натискайте відповідну віртуальну клавішу, доки не з'явиться потрібний символ.
Номер	1 Виберіть 123 Sym, щоб перейти в режим цифр. 2 Виберіть цифру. Можна вводити цифри, натискаючи й утримуючи віртуальні клавіші в режимі АБВ.
Символи	1 Виберіть Sym ABC, щоб перейти в режим символів. 2. Виберіть ◀ або ▶, щоб перейти до потрібного набору символів. 3. Виберіть символ.

› Копіювання та вставлення тексту

Можна скопіювати текст із поля введення тексту та вставити його в іншу програму.

1. Натисніть і утримуйте уривок тексту.
2. Перетягніть або , щоб вибрати текст.
3. Виберіть або , щоб додати текст до буфера обміну.
4. В іншій програмі помістіть курсор у місці, де потрібно вставити текст.
5. Виберіть → **Вставити**, щоб вставити текст із буферу обміну в текстове поле.

Зв'язок

Виклики

Використання функцій викликів, наприклад здійснення викликів і відповідь на них, використання опцій, доступних під час виклику, або настроювання та використання функцій, пов'язаних із викликами.

Сенсорний екран автоматично вимикається під час здійснення виклику, щоб запобігти випадковому натисканню. Щоб розблокувати сенсорний екран, двічі натисніть .

› Здійснення виклику

1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіат.** та введіть код місцевості й номер телефону.

2 Виберіть або , щоб здійснити голосовий виклик.

3 Виберіть **Завершити**, щоб завершити виклик.

- Номери, за якими найчастіше здійснюються виклики, можна зберегти у списку контактів. ► стор. 77
- Щоб отримати доступ до журналу викликів і повторно набрати нещодавно набрані номери, виберіть **Телефон** → **Журнали**.

› Відповідь на виклик

1 Під час вхідного виклику виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола.

Щоб вимкнути звук дзвінка, натисніть клавішу гучності.

2 Виберіть **Завершити**, щоб завершити виклик.

› Відхилення виклику

Під час вхідного виклику виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола.

› Здійснення міжнародних викликів

1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіат**, а потім натисніть і утримуйте 0 +, щоб вставити символ «+».

2 Введіть повний номер (код країни, код місцевості та номер телефону).

3 Виберіть або для набору номера.

› Використання гарнітури

Для зручного керування викликами та відповіді на них підключіть до пристрою гарнітуру.

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб відхилити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб перевести виклик на утримання або поновити його, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.

› Використання опцій під час голосового виклику

Під час голосового виклику можна скористатися такими опціями:

- Щоб відрегулювати гучність голосу, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.
- Щоб перевести виклик на утримання, виберіть **Утримання** Щоб поновити утримуваний виклик, виберіть **Знят.утр.**
- Щоб набрати ще один номер, виберіть **Додавання**, а потім наберіть новий номер.
- Щоб відкрити список контактів, виберіть **Додавання** → **Контакти**.
- Щоб переключитися між двома викликами, виберіть **Замінити**.
- Щоб відповісти на інший виклик, виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола під час відтворення сигналу очікування. Пристрій запитає завершення чи утримання першого виклику. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.
- Щоб відкрити вікно набору номера, виберіть **Додавання**.
- Щоб активувати функцію гучномовця, виберіть **Динамік**.

У шумному середовищі використання функції гучномовця може бути неефективним. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **Вимк. звук**.
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Гарніт**.
- Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або дайте відповідь на нього, а потім виберіть **Об'єднати** після з'єднання із другим абонентом. Повторіть ці дії, щоб додати інших учасників. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу конференц-зв'язку.
- Щоб встановити з'єднання поточного абонента з абонентом, переведеним на утримання, виберіть → **Перевести**. Вашу розмову з обома абонентами буде перервано.

Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

На пристрої відображаються пропущені виклики. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, натисніть ділянку значків-індикаторів і перетягніть її вниз, щоб відкрити панель сповіщень, а потім виберіть сповіщення про пропущений виклик.

Встановлення автовідхилення

Автовідхилення використовується для автоматичного відхилення викликів із визначених номерів.

1. У списку програм виберіть **Телефон**.
2. Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Установки виклику** → **Відхилення виклику**.
3. Перетягніть повзунок **Режим автовідхилення** вправо.
4. Виберіть **Режим автовідхилення** → виберіть опцію.

Опція	Функція
Усі номери	Відхилення всіх викликів.
Номери для автовідхилення	Відхилення викликів із номерів, занесених до списку автовідхилення.

5. Виберіть **Список авто відхилення**.
6. Виберіть **Створити**.
7. Введіть номер і виберіть **Зберегти**.
   Для номера телефону можна встановити критерій.
8. Щоб додати інші номери, повторіть кроки 6–7.

Увімкнення режиму FDN (режим фіксованого набору)

У режимі FDN обмежується здійснення вихідних викликів на всі номери, окрім номерів, збережених у списку FDN на SIM- або USIM-картці.

1. У списку програм виберіть **Телефон**.
2. Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Установки виклику** → **Додаткові установки** → виберіть SIM- або USIM-картку → **Номери фіксованого набору**.
3. Виберіть **Увімкнути FDN**.
4. Введіть код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою, а потім виберіть **OK**.
5. Виберіть **Список номерів фіксованого набору** та додайте контакти.

Встановлення переадресації викликів

Переадресація викликів – це функція мережі для надсилання вхідних викликів на вказаний номер. Цю функцію можна встановити окремо для декількох умов.

1. У списку програм виберіть **Телефон**.
2. Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Установки виклику** → **Переадресація** → виберіть тип виклику → виберіть SIM- або USIM-картку.
3. Виберіть умову.
4. Введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики, а потім виберіть **Увімкнути**.

   Установку буде надіслано в мережу.

› Встановлення заборони викликів

Заборона викликів – це функція мережі, призначена для обмеження певних типів викликів або запобігання здійсненню викликів із пристрою сторонніми особами.

1. У списку програм виберіть **Телефон**.
2. Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Установки виклику** → **Додаткові установки** → виберіть SIM- або USIM-картку → **Заборона викликів** → виберіть тип виклику.
3. Виберіть опцію заборони викликів.
4. Введіть пароль для блокування викликів і виберіть **OK**.
   Установку буде надіслано в мережу.

› Встановлення очікування виклику

Очікування виклику – це функція мережі, призначена для сповіщення про вхідний виклик під час здійснення іншого виклику.

1. У списку програм виберіть **Телефон**.
2. Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Установки виклику** → **Додаткові установки** → виберіть SIM- або USIM-картку → **Очікування виклику**.
   Установку буде надіслано в мережу.

› Перегляд журналів викликів і повідомлень

Можна переглядати журнали викликів і повідомлень із фільтрацією за типами.

1. У списку програм виберіть **Телефон** → **Журнали**.
2. Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Переглянути за** → виберіть опцію.

Щоб здійснити виклик або надіслати повідомлення контакту, прокрутіть вліво або вправо до запису журналу.

3 Виберіть запис журналу для перегляду відомостей про нього.

У режимі перегляду відомостей можна здійснити виклик, надіслати повідомлення на номер або додати номер до списку контактів чи списку номерів для автовідхилення.

Повідомлення

Створення та надсилання SMS- або MMS-повідомлень, а також перегляд надісланих або отриманих повідомлень і керування ними.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування свого оператора зв'язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

› Надсилання SMS-повідомлень

1 У списку програм виберіть **Обмін повідомленнями** → .

2 Додайте одержувачів:

- Введіть номери телефонів вручну, відділяючи їх один від одного крапкою з комою або комою.
- Виберіть номери телефонів зі списку викликів, повідомлень чи контактів, вибравши .

3 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення.

Щоб вставити емозначки, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Вставити емозначку**.

4 Щоб надіслати повідомлення, виберіть або .

Надсилання MMS-повідомлень

1 У списку програм виберіть **Обмін повідомленнями** → .

2 Додайте одержувачів:

- Введіть номери телефонів або адреси електронної пошти вручну, відділяючи їх один від одного крапкою з комою або комою.
- Виберіть номери телефонів або адреси електронної пошти зі списку викликів, повідомлень чи контактів, вибравши .

Якщо ввести адресу електронної пошти, пристрій перетворить повідомлення на MMS-повідомлення.

3 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення. Щоб вставити емозначки, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Вставити емозначку**.

4 Виберіть і вкладіть файл.

5 Натисніть клавішу відкриття опцій, виберіть **Додати тему** та введіть тему.

6 Щоб надіслати повідомлення, виберіть або .

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1 У списку програм виберіть **Обмін повідомленнями**. Повідомлення групуються в ланцюжки за контактами.

2 Виберіть контакт.

3 Виберіть MMS-повідомлення, щоб переглянути додаткові відомості про нього.

› Прослуховування повідомлення голосової пошти

Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на сервер голосової пошти, абоненти можуть залишати повідомлення голосової пошти в разі відсутності відповіді на вхідні виклики.

1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіат.**, а потім натисніть і утримуйте 1 ꟿ.

2 Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.

Перш ніж отримати доступ до сервера голосової пошти, необхідно зберегти його номер. Щоб отримати цей номер, зверніться до оператора зв'язку.

Google Mail

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти за допомогою поштової служби Google Mail™.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Ця функція може називатися інакше залежно від країни або оператора зв'язку.

› Надсилання повідомлень електронної пошти

1 У списку програм виберіть **Google Mail** → .

2 Виберіть поле введення одержувачів і введіть адресу електронної пошти.

3 Виберіть поле теми та введіть тему.

4 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.

5 Натисніть клавішу відкриття опцій, виберіть **Вкласти файл** і вкладіть файл.

6 Щоб надіслати повідомлення, виберіть .

У режимі без зв'язку або за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено, або пристрій не опиниться в зоні обслуговування.

› Перегляд повідомлень електронної пошти

1 У списку програм виберіть **Google Mail**.

2 Виберіть , щоб оновити список повідомлень.

3 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, прокрутіть вправо або вліво.
- Щоб додати повідомлення до списку обраного, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть → **Відпов. всім**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть → **Переслати**.
- Щоб архівувати повідомлення, виберіть .
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .
- Щоб додати позначку до повідомлення, виберіть .
- Щоб позначити повідомлення як непрочитане, виберіть .
- Щоб позначити повідомлення як важливе, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Позначити як важливе**.

- Щоб приховати повідомлення, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Вимк. звук**.
- Щоб переглянути приховані повідомлення, виберіть → **Уся пошта** зі списку позначок.
- Щоб додати повідомлення до списку небажаної пошти, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Повід. про спам**.
- Щоб змінити установки електронної пошти, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Налаштув-ня**.
- Щоб переглянути вкладення, виберіть **ПЕРЕГЛЯНУТИ**. Щоб зберегти його на пристрої, виберіть **ЗБЕРЕГТИ**.

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від облікового запису електронної пошти.

Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

› Настроювання облікового запису електронної пошти

1. У списку програм виберіть **Email**.
2. Введіть адресу електронної пошти та пароль.
3. Виберіть **Далі**. Щоб ввести відомості облікового запису вручну, виберіть **Настр. вручну**.
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після завершення настроювання облікового запису електронної пошти повідомлення будуть завантажені на пристрій. У разі створення двох або більше облікових записів між ними можна переключатися. Для цього виберіть ім'я облікового запису вгорі екрана, а потім виберіть той обліковий запис, з якого потрібно отримувати повідомлення.

Надсилання повідомлень електронної пошти

1. У списку програм виберіть **Email** → .
2. Додайте одержувачів:
   - Введіть адреси електронної пошти вручну, відділяючи їх одна від одної крапкою з комою або комою.
   - Виберіть адреси електронної пошти зі списку викликів, повідомлень або контактів, вибравши .
3. Виберіть поле теми та введіть тему.
4. Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.
5. Виберіть і вкладіть файл.
6. Щоб надіслати повідомлення, виберіть .

У режимі без зв'язку або за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено, або пристрій не опиниться в зоні обслуговування.

Перегляд повідомлень електронної пошти

1. У списку програм виберіть **Email**.
2. Виберіть , щоб оновити список повідомлень.
3. Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, прокрутіть вправо або вліво.
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть .
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .
- Щоб позначити повідомлення як непрочитане, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Відмітити як непрочитане**.

- Щоб перемістити повідомлення до іншої папки, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Перемістити**.
- Щоб зберегти повідомлення на пристрої, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Зберег. повід. Email**. Повідомлення буде збережено в розділі **Мої файли** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Щоб роздрукувати повідомлення за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб створити нове повідомлення, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Створити**.
- Щоб зберегти адреси електронної пошти одержувачів у телефонній книзі як групу контактів, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Зберегти як групу**.
- Щоб змінити установки електронної пошти, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Установки**.
- Щоб зберегти вкладення на пристрої, виберіть вкладку вкладення → .

Розмови

Надсилання миттєвих повідомлень друзям і родичам, а також їх отримання за допомогою служби обміну миттєвими повідомленнями Google Talk™.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Встановлення стану

1. У списку програм виберіть **Talk**.
2. Виберіть обліковий запис Google.
3. Виберіть своє ім'я вгорі списку друзів.
4. Налаштуйте стан, зображення та повідомлення.

› Додавання контактів до списку друзів

1 У списку програм виберіть **Talk** → .

2 Введіть адресу електронної пошти друга, а потім виберіть **ГОТОВО**.

Якщо друг прийняв запрошення, його буде додано до списку друзів.

› Початок розмови

1 У списку програм виберіть **Talk**.

2 Виберіть контакт зі списку друзів.

Відкриється вікно розмови.

3 Введіть повідомлення та надішліть його.

- Щоб додати інших контактів до розмови, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Додати до чату**.
- Щоб перемикатися між розмовами, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб скористатися голосовим чатом, виберіть .

4 Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Заверш. чат**, щоб завершити розмову.

ChatON

Використання ChatON для надсилання та отримання миттєвих повідомлень з будь-якого пристрою, який має номер мобільного телефону.

1 У списку програм виберіть **ChatON**.

Якщо програма використовується вперше, дотримуйтеся вказівок на екрані для завершення настроювання облікового запису.

2 Введіть повідомлення та надішліть його.

Месенджер

Обмін миттєвими повідомленнями із друзями та родичами за допомогою служби обміну миттєвими повідомленнями Google+ Messenger.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Месенджер**.

Якщо програма використовується вперше, дотримуйтеся вказівок на екрані для завершення настроювання облікового запису.

2 Введіть повідомлення та надішліть його.

Google+

Отримання доступу до соціальної мережної служби Google. Ви можете створювати групи для надсилання та отримання миттєвих повідомлень і завантажувати свої фотографії.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Google+**.

Якщо програма використовується вперше, дотримуйтеся вказівок на екрані для завершення настроювання облікового запису.

2 Виберіть → виберіть функцію соціальної мережі.

Розваги

Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео.

- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

› Фотографування

1. У списку програм виберіть **Камера**.
2. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

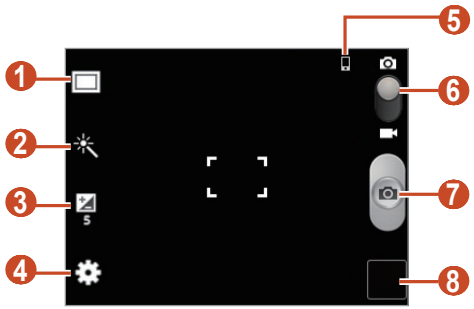

Номер	Функція
1	Змінення режиму зйомки. ▶ стор. 60
2	Застосування спеціальних ефектів.

Номер	Функція
3	Налаштування значення експозиції для змінення яскравості.
4	Змінення установок камери.
5	Перегляд місця збереження.
6	Перехід у режим відеокамери.
7	Фотографування.
8	Перегляд зроблених фотографій.

Щоб збільшити або зменшити зображення, натисніть клавішу гучності. Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється зйомка з максимальною роздільною здатністю.

4 Виберіть , щоб зробити фотографію.
Фотографія зберігається автоматично.

Зробивши фотографію, виберіть програму перегляду зображень, щоб її переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно зведіть або розведіть їх. Щоб повернутися до вихідного масштабу, двічі натисніть на екран.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть .
- Щоб запустити слайд-шоу, виберіть → **Розпочати слайд-шоу**. Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.
- Щоб видалити повідомлення, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Видалити**.
- Щоб додати фотографію до буфера обміну, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Копіювати в буфер обміну**.
- Щоб повернути фотографію проти годинникової стрілки, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Обернути ліворуч**.

- Щоб повернути фотографію за годинниковою стрілкою, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Обернути праворуч**.
- Щоб обрізати частину фотографії, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Обрізати**.
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення контакту, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Встановити як**.
- Щоб надрукувати фотографію за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб змінити ім'я файла, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Перейменувати**.
- Щоб розпочати пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до медіафайлів, виберіть **Пошук наявних поблизу пристроїв**.
- Щоб переглянути відомості про фотографію, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Деталі**.

› Змінення режиму зйомки

Для фотографування можна використовувати різні режими зйомки. Щоб змінити режим зйомки, виберіть → виберіть опцію.

Опція	Функція
Знім. посміш.	Встановлення розпізнавання облич людей для полегшення фотографування їхніх усміхнених облич.
Панорама	Створення панорамних фотографій.
Спільний доступ до знімків	Створення фотографії та її надсилання іншим користувачам за допомогою Wi-Fi Direct.

› Налаштування установок камери

Перед зйомкою фотографії виберіть , щоб перейти до вибору таких опцій:

Опція	Функція
Редагувати клавіші шв. доступу	Редагування клавіш швидкого доступу до опцій, що часто використовуються.
Режим зйомки	Змінення режиму зйомки. ▶ стор. 60
Сюжетний режим	Змінення сюжетного режиму.
Яскравість	Налаштування значення експозиції для змінення яскравості.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед фотографуванням.
Ефекти	Застосування спеціальних ефектів.
Роздільна здатність	Вибір роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Замірювання	Вибір типу експонометра.
Вказівки	Встановлення відображення ліній сітки на екрані попереднього перегляду.
Якість зображення	Встановлення якості фотографій.

Опція	Функція
Тег GPS	Встановлення зазначення на фотографіях відомостей про розташування. • Щоб покращити прийом сигналів GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов. • Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть установки тегу GPS.
Місце збереж.	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових фотографій.
Скинути	Скидання установок камери.

› Записування відео

1. У списку програм виберіть **Камера**.
2. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Потягніть повзунок, щоб ввімкнути відеокамеру.

4 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

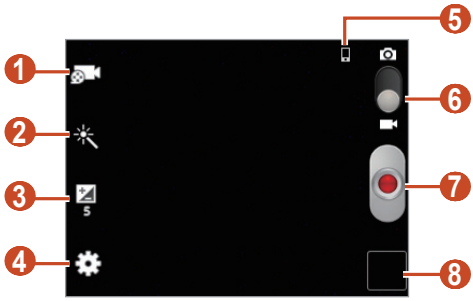

Номер	Функція
1	Змінення режиму записування (для вкладення в MMS-повідомлення або збереження у звичайному форматі).
2	Застосування спеціальних ефектів.
3	Налаштування значення експозиції для змінення яскравості.
4	Змінення установок відеокамери.
5	Перегляд місця збереження.
6	Перехід у режим камери.
7	Записування відео.
8	Перегляд записаних відео.

Щоб збільшити або зменшити зображення, натисніть клавішу гучності. Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється відеозйомка з максимальною роздільною здатністю.

5 Виберіть , щоб розпочати зйомку.

6 Виберіть , щоб зупинити зйомку.
Відео зберігається автоматично.

Відео може не записатися належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.

Записавши відео, виберіть програму перегляду зображень, щоб переглянути його.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб відтворити відео, виберіть .
- Щоб надіслати відео іншим користувачам або надати до нього спільний доступ, виберіть .
- Щоб запустити слайд-шоу, виберіть → **Розпочати слайд-шоу**. Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.
- Щоб видалити відео, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Видалити**.
- Щоб змінити ім'я файла, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Перейменувати**.
- Щоб переглянути відомості про відео, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Деталі**.

› Настроювання установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть , щоб перейти до вибору таких опцій:

Опція	Функція
Редагувати клавіші шв. доступу	Редагування клавіш швидкого доступу до опцій, що часто використовуються.
Режим відеозйомки	Змінення режиму записування (для вкладення в MMS-повідомлення або збереження у звичайному форматі).

Опція	Функція
Яскравість	Налаштування значення експозиції для змінення яскравості.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед початком відеозйомки.
Ефекти	Застосування спеціальних ефектів.
Роздільна здатність	Вибір роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Вказівки	Встановлення відображення ліній сітки на екрані попереднього перегляду.
Якість відео	Встановлення якості відео.
Місце збереж.	Вибір розташування в пам'яті для збереження записаних відео.
Скинути	Скидання установок відеокамери.

Галерея

Перегляд зображень і відтворення відео, збережених на пристрої.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час його відкриття може статися помилка.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

› Перегляд зображень

1 У списку програм виберіть **Галерея**.

2 Виберіть папку → виберіть зображення.

Під час перегляду зображень використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші зображення, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно зведіть або розведіть їх. Щоб повернутися до вихідного масштабу, двічі натисніть на екран.
- Щоб надіслати зображення іншим користувачам або надати до нього спільний доступ, виберіть .
- Щоб запустити слайд-шоу, виберіть → **Розпочати слайд-шоу**. Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.
- Щоб видалити зображення, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Видалити**.
- Щоб додати зображення до буфера обміну, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Копіювати в буфер обміну**.
- Щоб повернути зображення проти годинникової стрілки, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Обернути ліворуч**.
- Щоб повернути зображення за годинниковою стрілкою, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Обернути праворуч**.
- Щоб обрізати частину зображення, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Обрізати**.
- Щоб встановити зображення як заставку або зображення контакту, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Встановити як**.
- Щоб надрукувати зображення за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

- Щоб змінити ім'я файла, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Перейменувати**.
- Щоб розпочати пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до медіафайлів, виберіть **Пошук наявних поблизу пристроїв**.
- Щоб переглянути відомості про зображення, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Деталі**.

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраної папки.

› Відтворення відео

1. У списку програм виберіть **Галерея**.
2. Виберіть папку → виберіть відео (зі значком ▶).
3. Виберіть ▶, щоб розпочати відтворення.
4. Керуйте відтворенням за допомогою клавіш. ► стор. 68

Під час відтворення натисніть клавішу відкриття опцій, щоб отримати доступ до таких опцій:

- Щоб надіслати відео іншим користувачам або надати до нього спільний доступ, виберіть **Відкрити доступ через**.
- Щоб прослухати аудіо через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Через Bluetooth**. Ви не можете використовувати цю опцію, якщо гарнітура підключена до гнізда гарнітури пристрою.
- Щоб встановити автоматичне вимкнення відеоплеєра через вказаний проміжок часу, виберіть **Автовимкнення відео**.
- Щоб змінити установки відеоплеєра, виберіть **Установки**.
- Щоб переглянути відомості про відео, виберіть **Деталі**.

Відеоплеєр

Дізнайтеся, як користуватися відеоплеєром.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час його відкриття може статися помилка.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

› Відтворення відео

1. У списку програм виберіть **Відеоплеєр**.
2. Виберіть відео.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Номер	Функція
1	Прокручування вперед або назад у межах файла за допомогою перетягування або натискання смуги.
2	Змінення пропорцій екрана відео.
3	Відтворення з початку; перехід до попереднього файла (натисніть і утримуйте протягом 3 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
4	Регулювання гучності.
5	Призупинення відтворення; виберіть ▶, щоб поновити відтворення.
6	Перехід до наступного файла; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

Під час відтворення натисніть клавішу відкриття опцій, щоб отримати доступ до таких опцій:

- Щоб надіслати відео іншим користувачам або надати до нього спільний доступ, виберіть **Відкрити доступ через**.
- Щоб прослухати аудіо через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Через Bluetooth**. Ви не можете використовувати цю опцію, якщо гарнітура підключена до гнізда гарнітури пристрою.
- Щоб встановити автоматичне вимкнення відеоплеєра через вказаний проміжок часу, виберіть **Автовимкнення відео**.
- Щоб змінити установки відеоплеєра, виберіть **Установки**.
- Щоб переглянути відомості про відео, виберіть **Деталі**.

› Налаштування установок відеоплеєра

1 Під час відтворення натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Установки**.

2 Змініть такі опції:

Опція	Функція
Авт. відт. наступн.	Налаштування відеоплеєра на автоматичне відтворення наступного файлу.
SoundAlive	Вибір звукового ефекту.

Музичний плеєр

Прослуховування обраної музики в дорозі.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час його відкриття може статися помилка.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

› Перенесення музичних файлів на пристрій

Спочатку потрібно перенести файли на пристрій або карту пам'яті, виконавши такі дії:

- Завантажити з Інтернету. ► стор. 85
- Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung Kies. ► стор. 97
- Завантажити з ПК за допомогою програвача Windows Media Player. ► стор. 97

- Отримати через Bluetooth. ► стор. 106
- Отримання даних через мережу Wi-Fi. ► стор. 102
- Скопіювати на карту пам'яті.

› Відтворення музики

1 У списку програм виберіть **Музичний плеєр**.

2 Виберіть музичну категорію → виберіть музичний файл.

3 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

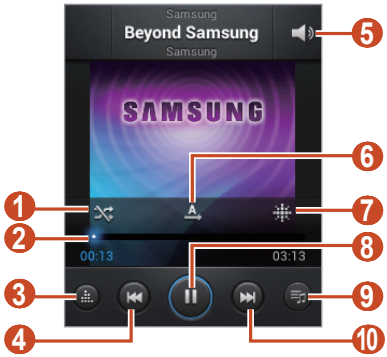

Номер	Функція
1	Активація режиму випадкового порядку відтворення.
2	Прокручування вперед або назад у межах файла за допомогою перетягування або натискання смуги.
3	Вибір звукового ефекту.
4	Відтворення з початку; перехід до попереднього файла (натисніть і утримуйте протягом 3 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
5	Регулювання гучності.

Номер	Функція
6	Змінення режиму повторення.
7	Сортування музичних файлів за настроєм.
8	Призупинення відтворення; виберіть ▶, щоб поновити відтворення.
9	Відкриття списку відтворення.
10	Перехід до наступного файла; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

Можна керувати музичним плеєром за допомогою гарнітури. Під час перебування на головному екрані натисніть і утримуйте кнопку гарнітури, щоб запустити музичний плеєр. Натисніть кнопку гарнітури, щоб почати відтворення або призупинити його.

Під час відтворення натисніть клавішу відкриття опцій, щоб отримати доступ до таких опцій:

- Щоб додати музичні файли до швидкого списку (для їх збереження як списку відтворення), виберіть **Додати до шв. списку**.
- Щоб прослухати музику через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Через Bluetooth**. Ви не можете використовувати цю опцію, якщо гарнітура підключена до гнізда гарнітури пристрою.
- Щоб надіслати музичний файл іншим користувачам або надати до нього спільний доступ, виберіть **Відкрити доступ через**.
- Щоб додати музичний файл до списку відтворення, виберіть **Додати до списку**.
- Щоб переглянути відомості про музику, виберіть **Деталі**.
- Щоб використати музичний файл як звук дзвінка, виберіть **Встановити як**.
- Щоб розпочати пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до медіафайлів, виберіть **Пошук наявних поблизу пристроїв**.
- Щоб змінити установки музичного плеєра, виберіть **Установки**.
- Щоб зупинити відтворення та закрити плеєр, виберіть **Кінець**.

Створення списку відтворення

1. У списку програм виберіть **Музичний плеєр** → **Списки відтворення**
2. Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Створити список відтворення**.
3. Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **OK**.
4. Виберіть **Додати музику**.
5. Виберіть файли, які потрібно додати, а потім виберіть **Готово**.

Налаштування установок музичного плеєра

1. У списку програм виберіть **Музичний плеєр**.
2. Виберіть музичну категорію → виберіть музичний файл.
3. Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Установки**.
4. Змініть такі опції:

Опція	Функція
SoundAlive	Вибір звукового ефекту.
Швидкість відтворення	Зміна швидкості відтворення.
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення на екрані музичної бібліотеки.
Текст	Відображення текстів під час відтворення.
Автоматичне вимк. музики	Автоматичне вимкнення музичного плеєра після вказаного проміжку часу.

FM-радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.

› Прослуховування FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру до пристрою.
2. У списку програм виберіть **FM-радіо**.
   FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

   Після першого ввімкнення FM-радіо розпочнеться автоматичне настроювання.

3. Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:

Номер	Функція
1	Запис пісні з FM-радіо.
2	Увімкнення або вимкнення FM-радіо.
3	Точне настроювання частоти.

Номер	Функція
4	Додавання поточної радіостанції до списку обраного.
5	Регулювання гучності.
6	Доступ до послуг поточної станції, наприклад, завантаження музичних файлів або дзвінок на станцію. Залежно від країни ця опція може бути недоступна.
7	Пошук доступної радіостанції.

Автоматичне збереження радіостанцій

1. Підключіть гарнітуру до пристрою.
2. У списку програм виберіть **FM-радіо**.
3. Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Сканувати** → виберіть опцію.

   FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Додавання радіостанції до списку обраного

1. Підключіть гарнітуру до пристрою.
2. У списку програм виберіть **FM-радіо**.
3. Перейдіть до радіостанції.
4. Виберіть +, щоб додати радіостанцію до списку обраного.

› Налаштування установок FM-радіо

1 У списку програм виберіть **FM-радіо**.

2 Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Установки**.

3 Змініть такі опції:

Опція	Функція
Пам'ять	Вибір розташування в пам'яті для збереження кліпів FM-радіо.
радіотекст	Відображення ідентифікатора радіостанції на екрані FM-радіо. Ідентифікатори радіостанцій доступні лише для радіостанцій, які їх надають.
Альтернативна частота	Автоматичне регулювання частот радіостанцій у разі слабкого поточного сигналу.
Автоматичне вимк. FM	Автоматичне вимкнення FM-радіо після вказаного періоду часу.

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів, який зберігатиметься в пам'яті пристрою або на SIM- чи USIM-картці, і керування цим списком. Для контактів можна зберігати імена, номери телефонів, адреси електронної пошти тощо.

› Створення контактів

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти** → .
2. Виберіть розташування в пам'яті.
3. Введіть контактні дані.
4. Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

Можна також створювати контакти у вікні набору номера. Для цього виберіть **Додати до списку контакт.**

› Пошук контактів

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
2. Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
3. Виберіть ім'я контакту.

У режимі перегляду контактів використовуйте такі опції:

- Щоб здійснити голосовий виклик, виберіть .
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть .
- Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть .
- Щоб встановити обраний номер, виберіть .
- Щоб змінити контактні дані, виберіть .

Призначення номерів швидкого набору

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
2. Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Установки швидкого набору**.
3. Виберіть номер розташування → виберіть контакт.

Щоб зателефонувати за номером швидкого набору, натисніть і утримуйте номер розташування на екрані набору номера.

Створення візитівки

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
2. Виберіть своє ім'я вгорі списку контактів.
3. Виберіть .
4. Введіть свої особисті дані та виберіть **Зберегти**.

Можна надіслати візитівку, додавши її до мультимедійного повідомлення або повідомлення електронної пошти або передавши її через Bluetooth.

Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати повідомлення всій групі.

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Групи**.
2. Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Створити**.
3. Введіть ім'я та виберіть звук дзвінка для групи.
4. Виберіть **Зберегти**.

› Копіювання контактів

Копіювання контактів із SIM- або USIM-картки на пристрій

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
2. Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Імпорт/експорт** → **Імпортувати із SIM-картки**.
3. Виберіть SIM- або USIM-картку.
4. Виберіть розташування в пам'яті.
5. Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Готово**.

Копіювання контактів із пристрою на SIM- або USIM-картку

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
2. Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Імпорт/експорт** → **Експортувати на SIM-картку**.
3. Виберіть SIM- або USIM-картку.
4. Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Готово** → **ОК**.

› Імпорт або експорт контактів

Файли (у форматі VCF) можна імпортувати з карти пам'яті або експортувати їх на неї.

Імпорт файлів контактів

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
2. Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Імпорт/експорт** → **Імпортувати з карти пам'яті**.

3 Виберіть розташування в пам'яті.

4 Виберіть опцію для імпортування одного файлу контакту, кількох файлів контактів або всіх файлів контактів, а потім виберіть **OK**.

5 Виберіть файли контактів для імпортування, а потім виберіть **OK**.

Експорт контактів

1 У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.

2 Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Імпорт/експорт** → **Експортувати на карту пам'яті**.

3 Виберіть **OK**, щоб підтвердити.

S Planner

На пристрої є унікальний органайзер, завдяки якому можна ефективніше й зручніше керувати власними розкладами. Створення подій і завдань і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події та завдання.

› Створення подій або завдань

1 У списку програм виберіть **S Planner**.

2 Виберіть +.

3 Виберіть тип події вгорі екрана.

Щоб створити подію з нагадування, виберіть **Quick add**. Ця функція доступна лише для англійської та корейської мов.

4 Введіть відомості про подію та виберіть **Зберегти**.

Змінення режиму перегляду

1. У списку програм виберіть **S Planner**.
2. Виберіть спливаюче меню вгорі екрана.
3. Виберіть режим перегляду.
   - **Місяць**: відображення всього місяця.
   - **Тиждень**: відображення погодинного розкладу днів на один повний тиждень.
   - **День**: відображення погодинного розкладу на один повний день.
   - **Порядок денний**: відображення списку всіх запланованих на певний період подій і свят.
   - **Завдання**: відображення списку завдань.

Також для змінення режиму перегляду можна покласти два пальці на екран і розвести або звести їх.

Перегляд подій або завдань

1. У списку програм виберіть **S Planner**.
2. Виберіть дату в календарі.
   - Щоб перейти до певного дня, натисніть клавішу відкриття опцій, виберіть **Перейти до** та введіть потрібну дату.
   - Щоб перейти до поточного дня, виберіть **Сьогодні**.
3. Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

Можна надіслати подію іншим користувачам або надати до неї спільний доступ, натиснувши клавішу відкриття опцій і вибравши **Відкрити доступ через**.

› Припинення нагадування про подію

Якщо в календарі встановлено нагадування про подію, у вказаний час пролунає сигнал.

1. Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть ділянку значків-індикаторів і перетягніть її вниз.
2. Виберіть сповіщення про подію.
3. Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.
   Щоб припинити відтворення нагадування про подію на період затримки, виберіть **Відкласти**.

Нагадування

Записування важливих відомостей для перегляду в майбутньому.

› Створення нагадувань

1. У списку програм виберіть **Нагадування**.
2. Виберіть +.
3. Введіть текст нагадування.
4. Виберіть **Зберегти**.

› Перегляд нагадувань

1. У списку програм виберіть **Нагадування**.
2. Виберіть нагадування для перегляду його подробиць.

Під час перегляду нагадувань використовуйте такі опції:

- Щоб відредагувати нагадування, натисніть на екран або виберіть .
- Щоб видалити нагадування, виберіть ◀ → .
- Щоб змінити колір фону, виберіть ◀ → .

- Щоб захистити нагадування від випадкового видалення, виберіть ◀ → 🔒.
- Щоб надрукувати нагадування через мережу Wi-Fi або підключення USB, виберіть ◀ → 🖨. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

Нагадування можна надіслати іншим користувачам, а також надати до нього спільний доступ. Для цього натисніть і утримуйте нагадування, а потім виберіть **Надіслат.** або **Надіслати**.

Диктофон

Використання диктофона.

› Записування голосового нагадування

1. У списку програм виберіть **Диктофон**.
2. Виберіть ⏺, щоб розпочати записування.
   Щоб призупинити записування, виберіть ⏸.
3. Говоріть у мікрофон.
4. Завершивши, виберіть ⏹.
   Нагадування зберігається автоматично.

› Відтворення голосового нагадування

1. У списку програм виберіть **Диктофон**.
2. Виберіть ☰, щоб перейти до списку голосових нагадувань.
3. Виберіть голосове нагадування.
   Щоб призупинити відтворення, виберіть ⏸.
4. Щоб зупинити відтворення, виберіть ⏹.

Голосове нагадування можна надіслати іншим користувачам, натиснувши й утримуючи його, а потім вибравши **Відкрити доступ через**.

› Налаштування установок диктофона

1 У списку програм виберіть **Диктофон**.

2 Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Установки**.

3 Змініть такі опції:

Опція	Функція
Місце збереження	Вибір місце розташування в пам'яті для збереження голосових нагадувань.
Назва за замовчуванням	Введення префіксу для іменування голосових нагадувань.
Якість записування	Виберіть рівень якості для голосових нагадувань.
Обмеження для MMS-повідомлення	Встановлення обмеження запису відповідно до максимально можливої для вкладення в MMS-повідомлення тривалості.

Інтернет

Доступ до Інтернету та завантаження медіафайлів можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

Інтернет

Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.

- Ця функція може називатися інакше залежно від країни або оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

› Перегляд веб-сторінок

1. У списку програм виберіть **Браузер**.
2. Щоб перейти до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу та виберіть **Перейти**.
3. Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

Номер	Функція
1	Перезавантаження поточної веб-сторінки. Під час завантаження веб-сторінок цей значок змінюється на ✕.
2	Введення веб-адреси.

Номер	Функція
3	Перегляд закладок, часто відвідуваних сторінок і журналу з останньою історією перебування в Інтернеті.
4	Перегляд ескізів відкритих у браузері вікон.

Під час перегляду фотографії використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно зведіть або розведіть їх. Щоб повернутися до вихідного масштабу, двічі натисніть на екран.
- Щоб перейти до попередньої або наступної веб-сторінки, збереженої в журналі, натисніть клавішу «Назад» або натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Вперед**.
- Щоб відкрити нове вікно, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Нове вікно**.
- Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Додати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для поточної веб-сторінки на головному екрані, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Додати на головний екран.**
- Щоб надіслати веб-адресу іншим користувачам, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Надіслати сторінку**.
- Щоб здійснити пошук тексту на веб-сторінці, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Знайти на стор.**
- Щоб перейти в режим перегляду робочого столу, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Версія для ПК**.
- Щоб зберегти поточну веб-сторінку для подальшого перегляду в режимі без зв'язку, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Зберегти для перегляду в режимі без зв'язку**. Щоб переглянути збережені сторінки, виберіть → **Збер. стор.**

- Щоб переглянути історію завантажень, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Завантаження**.
- Щоб надрукувати веб-сторінку за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб змінити установки браузера, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Установки**.

› Пошук відомостей за допомогою голосу

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У списку програм виберіть **Браузер**.
2. Виберіть поле введення URL-адреси.
3. Виберіть і промовте ключове слово в мікрофон пристрою. Пристрій здійснить пошук веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.
4. Виберіть результат пошуку.

› Створення закладок для обраних веб-сторінок

Якщо відома адреса веб-сторінки, можна додати закладку вручну.

1. У списку програм виберіть **Браузер**.
2. Введіть веб-адресу або перейдіть до веб-сторінки.
3. Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Додати закладку**.
4. Введіть ім'я закладки та виберіть **Зберегти**.

Щоб переглянути закладки, виберіть → **Закладки**. У списку закладок натисніть і утримуйте закладку, щоб отримати доступ до таких опцій:

- Щоб відкрити веб-сторінку в поточному вікні, виберіть **Відкрити**.
- Щоб відкрити нове вікно, виберіть **Відкрити в новому вікні**.
- Щоб редагувати відомості про закладку, виберіть **Редагувати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для закладки на головний екран, виберіть **Додати на головний екран**.
- Щоб надіслати веб-адресу поточної веб-сторінки іншим користувачам, виберіть **Відкрити доступ до посилання**.
- Щоб скопіювати веб-адресу поточної веб-сторінки, виберіть **Скопіювати URL**.
- Щоб видалити закладку, виберіть **Видалити закладку**.
- Щоб встановити веб-сторінку як домашню сторінку браузера, виберіть **Встановити як домашню сторінку**.

› Завантаження файлів з Інтернету

Після завантаження файлів або програм з Інтернету вони зберігаються у внутрішній пам'яті.

Завантажені з Інтернету файли можуть містити віруси, здатні завдати шкоди пристрою. Для зменшення ризику завантажуйте файли лише з надійних джерел.

Деякі медіафайли містять засоби DRM (Digital Rights Management) для захисту авторських прав. Це може перешкоджати завантаженню, копіюванню, зміненню або пересиланню деяких файлів.

1 У списку програм виберіть **Браузер**.

2 Здійсніть пошук файла або програми та завантажте її на пристрій.

Щоб інсталювати програми, завантажені з інших джерел, виберіть **Установки** → **Безпека** → **Невідомі ресурси**.

› Перегляд останньої історії перебування

1 У списку програм виберіть **Браузер** → → **Історія**.

2 Виберіть веб-сторінку, до якої потрібно отримати доступ.

Latitude

Надання спільного доступу до розташування для друзів і перегляд їхніх розташувань за допомогою служби визначення розташувань Google Latitude™.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Latitude**.

Пристрій автоматично підключиться до служби Latitude.

2 Виберіть → виберіть опцію.

3 Виберіть друзів або введіть адреси електронної пошти, а потім виберіть **Запросити друзів**.

4 Виберіть **Так**.

Коли ваш друг прийме запрошення, можна буде відкрити спільний доступ до розташувань.

5 Виберіть **Карта**.

Розташування друзів на мапі позначено їхніми фотографіями.

Мапи

Використання служби Google Maps™ для пошуку поточного розташування, пошуку місць і отримання напрямків.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Для пошуку поточного розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послуги визначення розташування. ► стор. 106

› Пошук розташувань

1. У списку програм виберіть **Карти**.
   На мапі відобразиться ваше поточне розташування.
2. Виберіть .
3. Введіть ключове слово для пошуку розташування та виберіть .
   Для пошуку розташування за допомогою голосу виберіть .
4. Виберіть розташування для перегляду відомостей про нього.

Під час перегляду мапи використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно зведіть або розведіть їх.
- Щоб переглянути всі результати пошуку, виберіть **СПИСОК РЕЗУЛЬТАТІВ**.
- Щоб додати зірочку до розташування, виберіть виноску імені розташування → або .
- Щоб переглянути своє поточне розташування, виберіть . Щоб перейти в режим перегляду мапи з використанням компасу, у якому орієнтація мапи змінюється під час переміщення пристрою, виберіть .

- Щоб зберегти мапу для її подальшого перегляду в режимі оффлайн, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Офлайн-доступ**.
- Щоб отримати напрямки до певного пункту призначення, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Маршрути**.
- Щоб додати шари з додатковими відомостями до мапи або змінити режим перегляду, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Шари**.

› Отримання напрямків до певного пункту призначення

1. У списку програм виберіть **Карти**.
2. Виберіть .
3. Введіть адреси початкового й кінцевого розташування.

   Щоб ввести адресу зі списку контактів чи місць, позначених зірочкою, або вибрати точку на мапі, виберіть ◢ → виберіть опцію.
4. Виберіть спосіб подорожування та виберіть **ПРОКЛАСТИ МАРШРУТ**.

   Маршрут буде позначено на мапі. Залежно від вибраного способу подорожування можна побачити декілька маршрутів.
5. Завершивши, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Очистити карту**.

Play Маркет

Функції пристрою можна розширити, інсталювавши додаткові програми. За допомогою системи Play Маркет можна швидко та з легкістю придбати програми для мобільного пристрою.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Файли користувачів завантажених програм зберігатимуться у внутрішній пам'яті.

› Завантаження програм

1. У списку програм виберіть **Play Маркет**.
2. Здійсніть пошук програми та завантажте її на пристрій.
   Після завершення завантаження програми її буде автоматично інстальовано.

› Видалення програм

1. У списку програм виберіть **Play Маркет**.
2. Натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Мої програми**.
3. Виберіть об'єкт.
4. Виберіть **Видалити** → **ОК**.

Навігація

Отримання аудіонапрямків до пункту призначення.

- Навігаційні мапи, ваше поточне розташування та інші навігаційні дані можуть відрізнятися від фактичного розташування. Слід завжди звертати увагу на дорожні умови, рух транспорту та інші фактори, що впливають на керування, а також дотримуватися під час перебування за кермом усіх правил безпеки та попереджень.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Навігація**.

2 Введіть пункт призначення за допомогою одного з таких способів:

- промовляння пункту призначення.
- введення пункту призначення за допомогою віртуальної клавіатури.
- вибір пункту призначення з адрес контактів.
- вибір пункту призначення зі списку місць, позначених зірочкою.

3 Інсталюйте необхідне програмне забезпечення, а потім скористайтеся навігаційними функціями.

Місцевий пошук

Пошук компаній і пам'яток.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Місцевий пошук**.

2 Якщо потрібно знайти компанії або пам'ятки, розташовані поблизу певного розташування, виберіть своє розташування → **Введіть адресу**.

3 Виберіть категорію.

Пристрій здійснить пошук розташованих поблизу місць, пов'язаних із вибраною категорією.

4 Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.

Щоб додати інші категорії, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Додати пошук**.

Samsung Apps

Служба Samsung Apps дає змогу з легкістю завантажувати безліч програм і оновлень для вашого пристрою. Завдяки повністю оптимізованим програмам від Samsung Apps пристрій стає ще інтелектуальнішим. Ознайомтеся із запропонованими корисними програмами та покращте своє мобільне життя.

1 У списку програм виберіть **Samsung Apps**.

2 Знайдіть потрібні програми та завантажте їх на пристрій.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Для отримання докладних відомостей відвідайте веб-сайт *www.samsungapps.com* або зверніться до брошури Samsung Apps.

YouTube

Перегляд і завантаження відео у службі обміну відео YouTube™.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Відтворення відео

1. У списку програм виберіть **YouTube**.
2. Виберіть відео.
3. Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
4. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

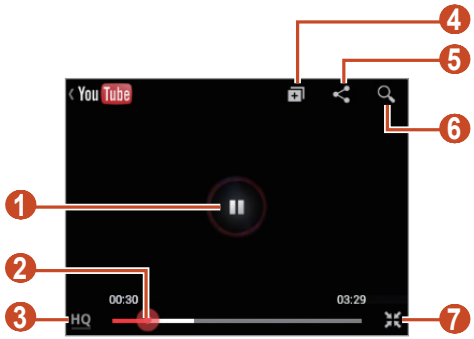

Номер	Функція
1	Пауза або поновлення відтворення.
2	Прокручування вперед або назад у межах файла за допомогою перетягування смуги.
3	Перегляд якості відео. Доступність цієї функції залежить від відео.
4	Додавання відео до списку відтворення.
5	Надсилання URL-адреси іншим користувачам.
6	Пошук відео.
7	Оберніть екран, щоб перейти у книжковий формат.

› Завантаження відео

1. У списку програм виберіть **YouTube**.
2. Виберіть обліковий запис.
3. Виберіть → виберіть відео.

Якщо відео завантажується вперше, виберіть тип мережі для здійснення завантаження.

4. Введіть відомості про завантаження та виберіть **Завантажити**.

Підключення

Підключення через USB

Підключення пристрою до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Не відключайте кабель USB від комп'ютера під час передавання чи приймання даних. Це може призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.

Для отримання найкращого результату з'єднайте кабель USB безпосередньо з USB-портом на ПК. Якщо використовується USB-концентратор, передача даних може завершитися невдало.

› Підключення за допомогою Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на ПК. Цю програму можна завантажити з веб-сайту Samsung.

1. Підключіть пристрій до ПК за допомогою кабелю USB.
   Програма Samsung Kies запуститься автоматично. Якщо вона не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на ПК.
2. Передайте файли між пристроєм і ПК.
   Додаткові відомості наведені у довідці програми Samsung Kies.

› Підключення за допомогою програвача Windows Media Player

Переконайтеся, що програвач Windows Media Player встановлено на ПК.

1. Підключіть пристрій до ПК за допомогою кабелю USB.
2. Відкрийте програвач Windows Media Player для синхронізації музичних файлів.

› Підключення як медіапристрою

Можна підключити пристрій до комп'ютера та отримати доступ до збережених на пристрої медіафайлів.

1. Підключіть пристрій до ПК за допомогою кабелю USB.
2. Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть ділянку значків-індикаторів і перетягніть її вниз.
3. Виберіть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.
4. Передайте файли між пристроєм і ПК.

› Підключення як камери

Можна підключити пристрій до комп'ютера у режимі камери та отримати доступ до файлів на пристрої.

Скористуйтеся режимом з'єднання USB, якщо ПК не підтримує протокол передачі медіафайлів (MTP) або не має драйвера USB для пристрою.

1. Підключіть пристрій до ПК за допомогою кабелю USB.
2. Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть ділянку значків-індикаторів і перетягніть її вниз.
3. Виберіть **Підключено як медіапристрій** → **Камера (PTP)**.
4. Передайте файли між пристроєм і ПК.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі пристрою для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережевих пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.

› Увімкнення функції Wi-Fi

У списку програм виберіть **Установки** та перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Функція Wi-Fi продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для заощадження заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

› Пошук точки доступу Wi-Fi і підключення до неї

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi**.
   Пристрій автоматично здійснить пошук доступних точок доступу Wi-Fi.
2. Виберіть точку доступу в меню **Мережі Wi-Fi**.
3. Введіть пароль до точки доступу (за потреби).
4. Виберіть **З'єднати**.

› Додавання точки доступу Wi-Fi вручну

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi** → **Додати мережу Wi-Fi**.
2. Введіть ідентифікатор SSID для точки доступу та виберіть тип захисту.
3. Настройте установки захисту відповідно до вибраного типу захисту, а потім виберіть **Зберегти**.

› Підключення до точки доступу мережі Wi-Fi за допомогою настроювання захищеної мережі

До захищеної точки доступу можна підключитися за допомогою кнопки WPS або PIN-коду WPS. Для використання цього способу на пристрої для підключення до безпроводової точки доступу має бути кнопка WPS.

Підключення за допомогою кнопки WPS

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi**.
2. Виберіть точку доступу з доступною мережею WPS, а потім виберіть **Показати додаткові опції**.
3. Виберіть спливаюче меню **WPS**.
4. Виберіть **Кнопка точки доступу** → **З'єднати**.
5. Натисніть кнопку WPS на пристрої для підключення до точки доступу протягом 2 хвилин.

Підключення за допомогою PIN-коду WPS

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi**.
2. Виберіть точку доступу з доступною мережею WPS, а потім виберіть **Показати додаткові опції**.
3. Виберіть спливаюче меню **WPS**.
4. Виберіть **PIN-код із цього пристрою**, щоб використати PIN-код WPS пристрою.
5. Виберіть **З'єднати**.
6. Введіть PIN-код пристрою на точці доступу.

› Налаштування установок статичної IP-адреси

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi**.
2. Виберіть точку доступу → **Показати додаткові опції**.
3. Виберіть спливаюче меню **Установки IP-адреси**.
4. Виберіть **Статична**.
5. Змініть установки IP-адреси.
6. Виберіть **З'єднати**.

Wi-Fi Direct

Використання функції Wi-Fi Direct для підключення двох пристроїв через мережу Wi-Fi без точки доступу.

› Підключення свого пристрою до іншого пристрою

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Додаткові установки** → **Wi-Fi Direct**.
2. Перетягніть повзунок **Wi-Fi Direct** вправо.
3. Виберіть **Сканувати**.
4. Виберіть пристрій.

   Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою надасть дозвіл на з'єднання.

Щоб підключити пристрій до декількох пристроїв і надіслати дані, виберіть **Мульти-підключення**.

› Надсилання даних через мережу Wi-Fi

1 Виберіть файл або об'єкт у відповідній програмі.

2 Виберіть опцію надсилання даних через мережу Wi-Fi.

Спосіб вибору опції може різнитися залежно від типу даних.

3 Здійсніть пошук і виберіть інший пристрій.

› Отримання даних через мережу Wi-Fi

Під час отримання даних вони автоматично зберігаються на пристрої. Отримані дані зберігаються в папці ShareViaWifi.

Спільний доступ до мобільної мережі

Надання іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі.

› Надання спільного доступу до мобільної мережі пристрою через мережу Wi-Fi

Використання пристрою як безпроводової точки доступу для інших пристроїв.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Додаткові установки** → **Прив'язка та порт.точ. доступу** → **Портативна точка доступу Wi-Fi**.

2 Перетягніть повзунок **Портативна точка доступу Wi-Fi** вправо, щоб активувати спільний доступ до мобільної мережі за допомогою Wi-Fi.

3 Виберіть **Настроїти**, щоб настроїти установки мережі для використання пристрою як точки доступу.

Опція	Функція
Мережа SSID	Редагування імені пристрою, яке відображатиметься для інших пристроїв.
Безпека	Вибір типу захисту.
Пароль	Введення паролю для попередження несанкціонованого доступу до вашої мобільної мережі. Ця опція доступна лише в разі встановлення опції захисту.

4 Виберіть **Зберегти**.

5 Виберіть на іншому пристрої ім'я свого пристрою та підключіться до своєї мобільної мережі.

› Надання спільного доступу до мобільної мережі телефону через USB

Встановлення підключення USB з ПК для використання пристрою як безпроводового модема.

1 Підключіть пристрій до ПК за допомогою кабелю USB.

2 У списку програм виберіть **Установки** → **Додаткові установки** → **Прив'язка та порт.точ. доступу**.

3 Виберіть **Прив'язка USB**, щоб активувати спільний доступ до мобільної мережі через USB.

Щоб скасувати спільний доступ для підключення до мережі, зніміть прапорець поряд із **Прив'язка USB**.

Спосіб надання спільного доступу залежить від операційної системи ПК.

› Спільний доступ до мобільної мережі пристрою через Bluetooth

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Додаткові установки** → **Прив'язка та порт.точ. доступу**.

2 Виберіть **Прив'язка Bluetooth**, щоб активувати спільний доступ до мобільної мережі через Bluetooth.

3 Знайдіть на іншому пристрої свій пристрій та зв'яжіться з ним. Переконайтеся, що ви активували функцію Bluetooth і установку видимості.

Bluetooth

Обмін даними або медіафайлами з іншими пристроями через Bluetooth.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у протизаконних цілях (наприклад, у несанкціонованому копіюванні файлів чи протизаконному відстежуванні розмов інших користувачів у комерційних цілях). Компанія Samsung не несе жодної відповідальності за наслідки, що спричинені протизаконним використанням функції Bluetooth.

› Увімкнення функції Bluetooth

У списку програм виберіть **Установки** та перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

› Пошук і підключення інших пристроїв

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Bluetooth** → **Сканувати**.

2 Виберіть пристрій.

3 Виберіть **ОК**, щоб PIN-коди Bluetooth обох пристроїв збіглися. Також можна ввести PIN-код Bluetooth і вибрати **ОК**.

Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою надасть дозвіл на підключення або введе той самий PIN-код. У разі успішного підключення пристрій автоматично виконає пошук доступних послуг.

Деякі пристрої, особливо гарнітури та автомобільні комплекти, можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій використовує PIN-код, необхідно ввести його.

› Надсилання даних через Bluetooth

1 Виберіть файл або об'єкт у відповідній програмі.

2 Виберіть опцію надсилання даних через Bluetooth.

Спосіб вибору опції може різнитися залежно від типу даних.

3 Виконайте пошук і підключення до пристрою Bluetooth.

› Отримання даних через Bluetooth

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Bluetooth** і встановіть прапорець поряд з іменем свого пристрою.
2. Після відображення запиту виберіть **ОК**, щоб PIN-коди Bluetooth збіглися, або введіть PIN-код Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).
3. Виберіть **Прийн.** для підтвердження своєї згоди на отримання даних.

Отримані дані зберігаються у папці Bluetooth. У разі отримання контакту він автоматично зберігається в телефонній книзі.

GPS

Пристрій обладнано приймачем системи глобального позиціонування (GPS). Активація послуг визначення розташування та використання додаткових функцій GPS.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель
- за поганої погоди
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів
- у транспортному засобі із сонцезахисною плівкою

Не торкайтеся ділянки поруч з антеною та не перекривайте її долонями або іншими об’єктами під час використання функцій GPS.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

› Активація послуги визначення розташування

Для отримання відомостей про розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послугу визначення розташування.

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Послуги розташування**.

2 Змініть такі опції:

Опція	Функція
Використовувати безпроводові мережі	Використання мережі Wi-Fi і/або мобільної мережі для пошуку розташування. Використання мобільної мережі може потребувати додаткової оплати.
Використовувати GPS-супутники	Використання супутників GPS для пошуку розташування.
Пошук розташ. і пошук Google	встановлення використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на телефоні.

Підключення VPN

Створення мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й безпечне підключення до них через Інтернет.

- На пристрої вже має бути налаштований доступ до Інтернету. Якщо не вдається підключитися до Інтернету, слід змінити налаштування підключення. Якщо ви не знаєте, які саме відомості потрібно вводити, зверніться до адміністратора VPN.
- Щоб використовувати цю функцію, потрібно активувати функцію блокування екрана.

› Настроювання профілю VPN

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Додаткові установки** → **VPN** → **Додавання мережі VPN**.

2 Змініть такі опції:

Опція	Функція
Назва	Введення назви сервера VPN.
Тип	Виберіть тип VPN.
Адреса сервера	Введення адреси сервера VPN.
Секрет L2TP	Введення секретного паролю L2TP.
Ідентифікатор IPSec	Введення імені користувача.
Попередній загальний ключ IPSec	Введення попередньо встановленого ключа безпеки.
Сертифікат користувача IPSec	Вибір сертифіката користувача, що використовуватиметься на сервері VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Сертифікат CA IPSec	Вибір сертифіката органа сертифікації (CA – Certificate Authority), що використовуватиметься на сервері VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Сертифікат сервера IPSec	Вибір сертифіката сервера, що буде використовуватись на сервері VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.

Опція	Функція
Шифрування PPP (MPPE)	Встановлення шифрування даних перед їх відправкою на сервер VPN.
Показати додаткові опції	Введення змін до додаткових установок мережі.

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від типу VPN.

3 Завершивши, виберіть **Зберегти**.

› Підключення до приватної мережі

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Додаткові установки** → **VPN**.

2 Виберіть приватну мережу.

3 Введіть ім'я користувача та пароль, а потім виберіть **З'єднати**.

Інструменти

Калькулятор

Виконання обчислень за допомогою пристрою.

1 У списку програм виберіть **Калькул.**

2 Для виконання основних обчислень використовуйте клавіші на екрані.

Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення для використання інженерного калькулятора. Якщо обертання інтерфейсу під час обертання пристрою скасовано, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Інженерний калькулятор**.

Годинник

Встановлення будильників і керування ними, а також використання дисплея з годинником.

› Встановлення будильника

1 У списку програм виберіть **Годинник**.

2 Виберіть **Створити будильник**.

3 Введіть відомості про будильник.

4 Завершивши, виберіть **Зберегти**.

Щоб вимкнути будильник, виберіть розташований поряд із ним значок годинника. Щоб видалити будильник, натисніть і утримуйте його, а потім виберіть **Видалити**.

› Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Під час вхідного виклику виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола.
- Щоб припинити відтворення сигналу на період затримки, виберіть zZ, а потім проведіть пальцем за межі великого кола.

Завантаження

Керування журналами файлів, завантажених з Інтернету.

1. У списку програм виберіть **Завантаження**.
2. Виберіть категорію завантажених файлів.
3. Щоб відкрити завантажений файл, виберіть журнал.
   Щоб видалити журнал, встановіть прапорець і виберіть .

Пошук

Пошук даних на пристрої або відомостей в Інтернеті.

1. У списку програм виберіть **Пошук**.
2. Введіть ключове слово та виберіть .
   Щоб здійснити пошук даних за допомогою голосу, виберіть і промовте ключове слово в мікрофон пристрою.
3. Виберіть результат пошуку.

Мої файли

Отримання доступу до різних типів файлів, збережених на пристрої.

› Підтримувані формати файлів

Пристрій підтримує такі формати файлів:

Тип	Формат
Зображення	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Відео	3gp, mp4, mkv
Музика	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
Звук	wav, imy, midi, amr
Інші	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час його відкриття може статися помилка.

› Перегляд файлів

1. У списку програм виберіть **Мої файли**.
2. Виберіть папку.
   - Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, виберіть .
   - Щоб повернутися до головного каталогу, виберіть .
3. Виберіть файл.

У списку папок натисніть клавішу відкриття опцій, щоб отримати доступ до таких опцій:

- Щоб створити папки для керування файлами, виберіть **Створити папку**.
- Щоб видалити файли або папки, виберіть **Видалити**.
- Щоб здійснити пошук файлів, збережених на пристрої, виберіть **Пошук**.
- Щоб змінити режим перегляду, виберіть **Переглянути за**.
- Щоб відсортувати файли або папки, виберіть **Сортувати за**.
- Щоб надіслати файл іншим користувачам або надати до нього спільний доступ, виберіть **Відкрити доступ через**.
- Щоб скопіювати або перемістити файли або папки в іншу папку з файлами, виберіть **Копіювати** або **Перемістити**.
- Щоб змінити ім'я файла або папки, виберіть **Перейменувати**.
- Щоб змінити установки диспетчера файлів, виберіть **Установки**.

Quickoffice

Перегляд документів на пристрої.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Відкриття документа

1 У списку програм виберіть **Quickoffice**.

Якщо програма використовується вперше, зареєструйтеся як онлайн-користувач або пропустіть реєстрацію.

2 Виберіть програму Quickoffice.

3 Виберіть **extSdCard** → виберіть файл документа.
Щоб відкрити файл, який нещодавно використовувався, виберіть його в розділі **Останні документи**.

4 Перегляньте документ.

Інструментарій SIM

Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM- або USIM-картки, ця програма може називатися інакше. У списку програм виберіть **Інструментарій SIM**.

Установки

Доступ до опцій установок

1 У списку програм виберіть **Установки**.

2 Виберіть категорію установок і потрібну опцію.

Wi-Fi

Увімкнення функції Wi-Fi для підключення до точки доступу Wi-Fi і отримання доступу до Інтернету або інших мережних пристроїв.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і настроювання установок для встановлення обмеження.

- **Мобільні дані**: використання підключення для передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Вст. обмеж. на викор. моб. даних**: встановлення обмеження використання мобільних даних.
- **Цикл використання даних**: введення дати скидання відомостей за місяць для відстеження обсягу використаних даних.

Щоб скористатися додатковими опціями, натисніть клавішу відкриття опцій.

- **Передача даних у роумінгу**: використання підключення для передачі даних під час роумінгу.
- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі під час використання мобільної мережі.
- **Показ. відом. про викор. Wi-Fi**: відображення відомостей про використання даних за допомогою мережі Wi-Fi.

Додаткові установки

Змінення установок для керування підключеннями до інших пристроїв або мереж.

› Режим без зв'язку

Увімкнення режиму «Без зв'язку» для вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише функції, не пов'язані з роботою в мережі.

› Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: використання підключення для передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Передача даних у роумінгу**: використання підключення для передачі даних під час роумінгу.
- **Імена точок доступу**: вибір імені точки доступу (APN) для мобільних мереж. Крім того, можна додавати та редагувати імена точок доступу. Щоб скинути установки імен точок доступу до стандартних заводських значень, натисніть клавішу відкриття опцій і виберіть **Скинути на стандартні**.
- **Використовувати лише мережі 2G**: підключення пристрою лише до мережі GPRS або EDGE.
- **Оператори мережі**:
  - **Пошук мереж**: пошук і вибір мережі.
  - **Автоматичний вибір**: автоматичний вибір першої із доступних мереж.

› Прив'язка та порт. точ. доступу

- **Портативна точка доступу Wi-Fi**: використання пристрою як безпроводової точки доступу для інших пристроїв.
- **Прив'язка USB**: встановлення підключення USB з ПК для використання пристрою як безпроводового модема.
- **Прив'язка Bluetooth**: увімкнення функції прив'язки через Bluetooth для надання комп'ютерам спільного доступу до мобільної мережі через Bluetooth.
- **Довідка**: перегляд відомостей про використання функцій прив'язки.

› Wi-Fi Direct

Увімкнення функції Wi-Fi Direct для підключення двох пристроїв один до одного за допомогою мережі Wi-Fi без використання точки доступу.

› VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) і керування ними.

Диспетчер SIM-картки

Активуйте SIM- або USIM-картку та настройте установки SIM-картки.

Звук

Змінення установок різноманітних звуків на пристрої.

- **Режим без звуку**: ввімкнення режиму «Без звуку» для ввімкнення вібрації або вимкнення всіх звуків, крім звуків медіа та сигналів будильника.
- **Гучність**: регулювання рівня гучності різноманітних звуків на пристрої.
- **Звук дзвінка**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звук і вібрація**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звуки клавіш**: відтворення звукових сигналів на пристрої під час введення номерів у вікні набору номера.
- **Звуки в разі натискання**: відтворення звукових сигналів у разі вибору програми або опції.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукового сигналу в разі блокування або розблокування сенсорного екрана.

Дисплей

Змінення установок для керування дисплеєм і підсвічуванням на пристрої.

- **Яскравість**: регулювання яскравості дисплея.
- **Автоматичне відключення екрану**: вибір тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Автоматично обертати екран**: встановлення автоматичного обертання інтерфейсу в разі обертання пристрою.
- **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту**: вибір розміру шрифту для створення або відображення об'єктів у програмах.

Заставка

Змінення установок заставки.

- **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
- **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
- **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам'ять на пристрої та карту пам'яті. Також можна відформатувати карту пам'яті.

Форматування карти пам'яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам'яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам'яті.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

Диспетчер програм

Перегляд програм, інстальованих на пристрої, і керування ними.

Облікові записи та синхронізація

Змінення установок функції автоматичної синхронізації або керування обліковими записами для синхронізації.

Послуги розташування

Змінення установок послуг визначення розташування.

- **Використовувати безпроводові мережі**: використання мережі Wi-Fi і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
- **Використовувати GPS-супутники**: використання супутників GPS для пошуку розташування.
- **Пошук розташ. і пошук Google**: використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на телефоні.

Безпека

Змінення установок безпеки пристрою й SIM- або USIM-картки.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана.
- **Опції екрану блокування**:

Ці установки застосовуються, лише якщо встановлено опцію блокування під час проведення.

- **Клавіші швидкого доступу**: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх змінення.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Годинник**: відображення годинника на екрані блокування.
- **Подвійний годинник**: відображення подвійного годинника на екрані блокування.
- **Погода**: відображення прогнозу погоди та змінення установок для відображення прогнозу погоди.
- **Текст довідки**: відображення тексту довідки на екрані блокування.

- **Відомості про власника**: введення відомостей, які відображатимуться на екрані блокування.
- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цю установку, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**:
  - **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**: шифрування файлів у разі їх збереження на карті пам'яті.
  - **Шифрування всіх даних**: шифрування всіх файлів, збережених на карті пам'яті.
  - **Не враховувати мультимедійні файли**: шифрування всіх файлів, збережених на карті пам'яті, за винятком мультимедійних файлів.

У разі ввімкнення цієї установки та скидання установок пристрою до заводських значень, пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цю установку перед скиданням установок пристрою.

- **Віддалене керування**: надання дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Для використання цієї функції потрібно ввійти в обліковий запис Samsung і Google.
  - **Реєстрація облікового запису**: додавання або перегляд облікових записів Samsung і Google.
  - **Використовувати безпроводові мережі**: надання дозволу на збір даних розташування та визначення розташування втраченого або викраденого пристрою за допомогою мережі Wi-Fi і мобільних мереж.
- **Спов. про змін.SIM-картки**: ввімкнення функції пошуку свого мобільного пристрою.
- **Веб-сторінка SamsungDive**: перехід на веб-сайт SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Можна слідкувати та керувати втраченим або викраденим пристроєм на веб-сайті SamsungDive.
- **Встановити блокування SIM-картки**:
  - **Заблокувати SIM-картку**: блокування SIM- або USIM-картки. Щоб використовувати пристрій із SIM або USIM-карткою, потрібно ввести PIN-код.
  - **Змінення PIN-коду SIM-картки**: змінення PIN-коду, який надається разом із SIM- або USIM-карткою.
- **Зробити паролі видимими**: відображення паролів на пристрої під час їх введення.
- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів, призначених для пристрою. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: надання дозволу на інсталяцію програм, завантажених із будь-яких джерел. Якщо не вибрати цю опцію, можна буде встановлювати програми лише завантажені із системи Play Маркет.

- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених у внутрішній пам'яті пристрою.
- **Очищення облікових даних**: видалення облікових даних із пристрою та скидання паролю.

Мова та спосіб введення

Змінення установок мови та режиму введення тексту.

› Мова

Вибір мови інтерфейсу.

› За замовчуванням

Вибір способу введення тексту.

› Введення тексту в Google Voice

Увімкнення функції голосового введення Google для введення тексту за допомогою голосу. Щоб змінити установки голосового введення, виберіть .

- **Вибрати мову введення**: вибір мов введення для функції розпізнавання голосу Google.
- **Блокувати образливі слова**: заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених за допомогою голосу даних.

› Клавіатура Samsung

Щоб змінити установки клавіатури Samsung, виберіть .

- **Типи клав. у книж. форм.**: вибір типу клавіатури.
- **Мови введення**: вибір мов введення, якими можна буде вводити текст із клавіатури.

- **Прогнозування тексту**: ввімкнення режиму XT9 для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити установки прогнозування слів.
- **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення по клавіатурі.
- **Проведення по клавіатурі**: змінення режимів введення тексту в разі проведення пальцем вліво або вправо по клавіатурі.
- **Рукописне введення**: ввімкнення режиму рукописного ведення. Крім того, можна змінити установки цього режиму, наприклад час розпізнавання, товщину або колір пера.
- **Голосовий ввід**: увімкнення функції голосового введення для голосового введення тексту.
- **Автовикор. великих літер**: автоматичне введення великої літери на початку речення.
- **Авторозставлення пунктуації**: автоматичне вставлення потрібних знаків пунктуації.
- **Попередній перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
- **Звук під час нат. кл.**: відтворення звуків під час натискання клавіш.
- **Посібник**: перегляд посібника з використання клавіатури Samsung.
- **Скинути установки**: скидання установок клавіатури Samsung до заводських значень.

› Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу Google.
- **Безп. пошук**: вибір рівня фільтрування нецензурного тексту та зображень у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.

› Вивід перетворення тексту на мовлення

- **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, виберіть .
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Режим "За кермом"**: увімкнення режиму «За кермом» для зчитування відомостей про події, а також відтворення звукових сповіщень про вхідні виклики або повідомлення.

› Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або джойстика, підключених до пристрою.

Резервне копіювання та скидання

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних**: створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення**: відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Дата і час

Змінення установок відображення часу й дати на пристрої.

Якщо акумулятор залишається повністю розрядженим або вийнятим із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: отримання відомостей про час із мережі та автоматичне оновлення часу й дати.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Автом. визн. час. поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Вибрати часовий пояс**: вибір часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24- або 12-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Доступність

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Змінивши наведені нижче установки, можна полегшити роботу з інтерфейсом і функціями пристрою.

- **Автоматично обертати екран**: встановлення автоматичного обертання інтерфейсу в разі обертання пристрою.
- **Промовляння паролів**: голосове зчитування паролів за допомогою TalkBack.

- **Відповідь/завершення виклику**:
  - **Клавіша відповіді**: відповідь на виклики натисканням клавіші «Домашній».
  - **Клавіша живл. зав.виклики**: завершення викликів у разі натискання клавіші ввімкнення та вимкнення живлення.
- **Клавіша швид. доступу**: додавання клавіші швидкого доступу до установок доступності, що відображатиметься в разі натискання й утримання клавіші ввімкнення та вимкнення живлення.
- **Автоматичне відключення екрану**: вибір тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **TalkBack**: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок.
- **Інсталяція веб-сценаріїв**: інсталяція програмами веб-сценаріїв, завдяки яким відображуваний у них веб-вміст стає простішим для використання.
- **Розмір шрифту**: вибір розміру шрифту для створення або відображення об'єктів у програмах.
- **Монозвук**: увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
- **Вимкнути всі звуки**: вимкнення всіх звуків пристрою.
- **Затримка під час натискання й утримання**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання на екрані.

Опції розробки

Змінення установок для розробки програм.

- **Налагодження USB**: ввімкнення режиму налагодження USB для підключення пристрою до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- **Ідентифікатор пристро.**: відображення ідентифікатора для розробки пристрою.
- **Дозволити пусті розташування**: надання дозволу на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки.

- **Пароль для резервного копіювання**: встановлення пароля для захисту даних резервного копіювання.
- **Обмежений режим**: встановлення блимання екрана в разі тривалого виконання операцій програмами.
- **Показ. розташ. вказівника**: відображення координат і сліду вказівника в разі натискання екрана.
- **Показати натискання**: відображення вказівника в разі натискання екрана.
- **Показати оновлення екрана**: встановлення блимання ділянок екрана в разі їх оновлення.
- **Пок. відом. про викор. ЦП**: відображення списку всіх активних процесів.
- **Прим. прист. граф. проц.**: використання прискорення обладнання 2D для покращення продуктивності відображення графіки.
- **Збіл. розм. анім. на вік.**: вибір швидкості відкриття та закриття спливаючих вікон.
- **Розмір анімації переходу**: вибір швидкості переходу між екранами.
- **Не зберігати заходи**: закриття запущеної програми в разі запуску нової програми.
- **Максимальна кількість фонових процесів**: встановлення обмеження кількості виконуваних у фоновому режимі процесів.
- **Показ. всі сповіщен. ПНВ**: відображення сповіщення про «зависання» програми, запущеної у фоновому режимі.

Про пристрій

Перегляд відомостей про пристрій, таких як номер моделі та версія.

За допомогою послуги FOTA (firmware over-the-air – безпроводове оновлення ПЗ пристрою) можна завантажити та інсталювати оновлення мікропрограми. Щоб перевірити наявність таких оновлень, виберіть **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити**.

Усунення неполадок

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню **Заблокувати SIM-картку**.
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо пристрій обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть пристрій, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки пристрою, щоб відновити його функції. Якщо пристрій реагує на натискання клавіш, але програма «зависає», закрийте її за допомогою диспетчера завдань. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення та вимкнення живлення протягом 8-10 секунд.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських значень. У списку програм виберіть **Установки** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі**.

Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики неможливо здійснити

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

Пристрій подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання пристрою.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрій вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного пристрою Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

Програма FM-радіо мобільного пристрою Samsung використовує кабель гарнітури в якості антени. Без підключеної гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, пристрій потрібно відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному пристрої Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрою активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що пристрій та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на ПК інстальовано й оновлено потрібні драйвери.
- Якщо ви використовуєте ОС Windows XP, переконайтеся, що на вашому ПК встановлено пакет оновлень Windows XP Service Pack 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено Samsung Kies 2.0 чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Предметний покажчик

акумулятор
- вставлення 13
- заряджання 15

блокування пристрою 35

браузер 85

будильники 110

введення тексту
- за допомогою клавіатури Samsung 41
- за допомогою функції голосового введення Google 40
- копіювання та вставлення 42

виклики
- використання опцій вхідних викликів 45
- відповідь 44
- відхилення 44
- заборона 48
- здійснення 43
- здійснення конференц-викликів 45
- здійснення міжнародних викликів 44
- очікування 48
- переадресація 47
- перегляд журналів 48
- швидкий набір 78

відео
- відтворення 67, 68
- завантаження до YouTube 96
- записування 62

відеоплеєр 68

галерея 65

головний екран
- видалення об'єктів 29
- видалення панелей 30
- використання панелі сповіщень 28
- додавання панелей 30
- переміщення об'єктів 29

голосові нагадування
- відтворення 83
- записування 83

диспетчер файлів 112

дисплей
- заставка 35
- мова 34
- стиль шрифту 35
- установки 118
- яскравість 35

звук
- звуки клавіатури 34
- установки 117

звуки клавіатури 34

звуки під час натискання 34
значки-індикатори 27
Інтернет 85
календар
перегляд подій 81
створення подій 80
калькулятор 110
камера
відеозйомка 62
змінення установок відеокамери 64
змінення установок камери 61
фотографування 58
карта пам'яті
видалення 20
вставлення 18
форматування 20
коди доступу 128
контакти
імпорт/експорт 79
копіювання/переміщення 79
пошук 77
призначення швидкого набору 78
створення 77
створення груп 78
конференц-виклики 45
мапи
використання навігації 93
отримання напрямків 91
пошук розташованих поблизу місць 93
пошук розташувань 90
спільний доступ до розташувань 89
музичний плеєр 70
нагадування
перегляд 82
створення 82
підключення
Bluetooth 104
Wi-Fi 99
підключення GPS 106
підключення USB 97
підключення VPN 107
спільний доступ до мобільної мережі 102
підключення USB
за допомогою Samsung Kies 97
з медіапрогравачем Windows 97
як безпроводовий модем 103
як камера 98
як медіапристрій 98
підключення VPN 107
повідомлення
доступ до голосової пошти 51
надсилання MMS 50
надсилання SMS 49
надсилання повідомлення електронної пошти 54

надсилання пошти Google 51
перегляд MMS 50
перегляд SMS 50
перегляд журналів 48
перегляд повідомлень електронної пошти 54
перегляд пошти Google 52
пошук свого мобільного пристрою 37
прив'язка
через Bluetooth 104
через USB 103
через Wi-Fi 102
програми
видалення 32
виконання декількох завдань 33
впорядкування 31
завантаження 32
закриття 33
запуск 31
режим FDN 47
режим «Без звуку» 34
режим без зв'язку 22
ремінець 21
розпакування 10
сенсорний екран
блокування та розблокування 26
використання 23
установки 115
фотографії
зйомка 58
перегляд 66
функції клавіш 12
Bluetooth 104
FM-радіо 74
Google Latitude 89
Google Mail 51
Google Maps 90
Google Talk 55
Play Маркет 92
Quickoffice 113
Samsung Apps 94
SIM/USIM-картка
блокування 37
вставлення 13
Wi-Fi 99
YouTube 94

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

Інсталяція програми Kies (синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Kies із веб-сайту Samsung (**www.samsung.com/kies**) та інсталюйте її на ПК.
2. З'єднайте пристрій із ПК за допомогою кабелю USB.
   Для отримання додаткових відомостей дивіться довідку Samsung Kies.